Giriş

Motorola dijital kablosuz iletişim dünyasına hoş geldiniz! Motorola V600 GSM cep telefonu modelini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kılavuz Motorola V600 GSM cep telefonları ile birlikte verilen Kullanıcı Kılavuzunun tamamlayıcısıdır. Telefon kullanma ile ilgili genel bilgiler için Kullanıcı Kılavuzuna bakın. Bu kılavuz *Kullanıcı Kılavuzunda* detaylı olarak anlatılmayan başlıkları ve özellikleri kapsamaktadır.

www.motorola.com

MOTOROLA ve Stilize M Logosu US Patent & Ticari Markalar Bürosundan tescillidir. Bluetooth ticari markası sahibine aittir ve Motorola Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. Java ve diğer tüm Java - tabanlı markalar, Amerika veya başka bir ülkedeki Sun Microsystems, Inc şirketine ait markalar veya tescilli markalardır. Diğer tüm ürün veya servis isimleri ilgili sahiplerine aittir.

© Motorola, Inc. 2003.

Yazılım Telif Hakkı Uyarısı

Bu kılavuzda anlatılan Motorola ürünleri, yarı iletken belleklerde veya diğer ortamlarda saklanan, Motorola'ya veya bağımsız-şirketlere ait yazılımları içerebilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki kanunlar, telifli bilgisayar programları ile ilgili, bu programların dağıtımı veya yeniden üretme hakkını, Motorola ve - bağımsız şirketler için korumaktadır. Bu sebeple, Motorola ürünleri içerisinde bulunan herhangi bir telifli yazılım, değiştirilemez, geri mühendislik işlemine konulamaz, dağıtılamaz veya kanunda izin verilen haller dışında yeniden üretilemez. Bunun yanında, Motorola ürünlerinin satın alınması, Motorola veya herhangi bir - bağımsız yazılım sağlayıcısının telif hakkına, patentine veya patent başvurusuna sahip bulunduğu herhangi bir yazılımın, ürünün satın alınması ile kanuni olarak sunulması gerekli, normal, münhasır olmayan, ücretsiz kullanım lisansı dışında kalan herhangi bir yetkinin doğrudan veya ima yoluyla sunulduğu veya bu durumun sonradan ileri sürülebilecek bir iddiaya mani teşkil edeceği anlamını taşımaz.

Ürün spesifikasyonlarının ve özelliklerinin, önceden belirtilmeksizin değiştirilebilmelerinin yanında, ürünlerin işlevselliklerinde yapılan gelişmeleri düzenli şekilde yansıtabilmek için, elimizden gelen tüm çabayı göstermekteyiz. Bunun yanında, kullanıcı kılavuzu sürümünüzün, ürününüzün ana fonksiyonlarını yansıtmaması halinde, bunu bize bildiriniz. Kullanıcı kılavuzlarının en son güncellenen sürümlerini, Motorola web sitemizin, http://www.motorola.com, tüketici bölümünde bulabilirsiniz.

Menü Haritası

Ana Menü

Oyunlar & Uygulamalar

Multimedya
- Temalar
- Kamera
- Resimler
- Sesler
- MotoMixer
- Videolar

Araçlar
- SIM Uygulamaları
- Hesap Makinesi
- Ajanda
- Kısayollar
- Ses Kayıtları
- Alarm Saat
- Sohbet
- Arama Servisleri
  - Çağrı Engelleme
  - Sabit Arama
  - Servis Arama
  - Hızlı Arama

Ayarlar
(bkz. sonraki sayfa)

IM

Web Erişimi
- WAP
- Web Kısayolları
- Saklanan Sayfalar
- Geçmiş
- Adrese git
- Web Oturumu
- WAP Ayarı

Telefon Rehberi

Son Çağrılar
- Alınan Çağrılar
- Yapılan Çağrılar
- Not Defteri
- Çağrı Süreleri
- Çağrı Ücreti
- Data Süreleri
- Data Hacimleri

Mesajlar
- Yeni Mesaj
- Sesli posta
- Gelen Mesaj kutusu
- Email Mesajları
- Tarayıcı Msj
- Bilgi Servisleri
- Hazır Notlar
- Giden
- Taslaklar

Bu, standart ana menü dizilişidir. **Menü organizasyonu ve özellik isimleri telefonunuzda farklı olabilir.** Her kullanıcı için her özellik mevcut olmayabilir.

Ayarlar Menüsü

Kişiselleştir
- Ana Ekran
- Ana Menü
- Renk Stili
- Açılış notu
- Duvar Kağıdı
- Ekran Koruyucu
- Hızlı Arama

Uyarı Stilleri
- Zil Tipi
  - *Stil* Detaylar
- Etkinlik Işıkları
- Melodilerim

Bağlantı
- Bluetooth Bağlantısı
- Senkronizasyon

Çağrı Yönlendirme
- Sesli Aramalar
- Faks Çağrıları
- Data Çağrıları
- Tümü İptal
- İletme Durumu

Gelen Çağrı Ayarları
- Gelen Çağrı Süreleri
- Çağrı Ücreti Ayarı
- Arama Kimliğim
- Konuş ve Faksla
- Cevaplama Şekli
- Çağrı Bekletme

Başlangıç Ayarı
- Zaman ve Tarih
- Tek tuş arama
- Ekran ışığı
- Tarama
- Dil
- Pil Tasarrufu
- Kontrast Ayarı
- DTMF
- Tümünü Sıfırla
- Tümünü Sil

Telefon Durumu
- Telefon Numaralarım
- Kredi Bilgisi
- Aktif Hat
- Pil Göstergesi
- Diğer Bilgiler

Kulaklık

Otomobil Ayarları

Şebeke

Güvenlik
- Telefon Kilidi
- Uygulamayı Kilitle
- Sabit Arama
- Çağrı Engelleme
- SIM PIN
- Yeni Şifreler

Java Ayarları
- Java Uyg Yükleyici
- Java Sistem

Kısayollar
Zil uyarısını değiştirme: Kapağı açın, sesi azaltmak için ses tuşuna basın, sonra titreşim uyarısına sonra dasessiz uyarıya geçin. Zil uyarısını sıfırlamak ve sesi arttırmak için, yukarı ses tuşuna basın.
Telefon numaramı göster: (Boş ekranda) [menü] [#] tuşuna basın
Yapılan çağrılar listesine gitme: (Boş ekranda) [C] tuşuna basın
Menü sisteminden çıkma: [C] tuşuna basın

İçindekiler

Menü Haritası 3
İçindekiler 5
Mesajlar. 9
Mesaj Kutusunu Ayarlama 9
KısaYazılı Mesaj Gönderme. 11
Hazır Not Yazılı Mesajı Gönderme. 12
Multimedya Mesaj Gönderme 13
MMS Şablonları Kullanma 17
Multimedya Mektup Gönderme 17
Gönderilen Mesajlarının Durumlarını Görme 20
Mesajları Göndermek İçin Ypuçları 21
Mesaj Alma 21
Bir Mesajı Okuma, Kilitleme veya Silme 22
Multimedya Mesajı veya Mektubundan Nesne Saklama 24
WAP Mesajlarını Okuma 25
Bilgi Servisi Mesajlarını Okuma 26
Anında Mesaj Kullanma 31
Sohbeti Kullanma 36
Email 41
Email Mesaj Kutusunu Ayarlama 41
Email Mesajı Gönderme. 44
Email Mesajına Hızlı Not Ekleme. 47
Gönderilen Email Mesajlarının Durumlarını Görme 47
Email Mesajı Alma 47
Email Mesajı Okuma, Kilitleme veya Silme 48
Manuel Olarak Email Gönderme ve Alma 51

Email Mesajı Yçindeki bir Telefon Numarasını Arama 51
Yliştirilmiş bir Email adresine Email Gönderme . . 52
Email Mesajı içindeki Web Adresine Gitme 52
Kişisel Klasörler Yaratma 52
Email'i Kişisel bir Klasöre Taşıma. 53
Kişisel bir Klasöre Yeni İsim verme 54
Kişisel bir Klasörü Silme. 54
Telefon Rehberinizi Kurma 55
Telefon Rehberi Girişi Oluşturma 56
Grup Posta Listesi Yaratma 58
Telefon Numarası ile PIN Kodu Kaydetme. 59
Bir Telefon Rehberi Girişi İçin Ses Ysmi Kaydetme. 61
Telefon Rehberi Kaydını Arama 62
Uzun Numaraları Kaydetme. 62
Telefon Rehberi Kaydını Düzenleme 64
Telefon Rehberi Kaydını Silme 64
Telefon Rehberi Liste Görünümünü Ayarlama 65
Telefon Rehberi Listesini Sıralama. 65
Telefon Rehberi Kaydının Birincil Numarasını Ayarlama 67
Telefon Rehberi Kategori Görüntülerini Kullanma . 68
Telefon ve SIM Kart arasında Kayıtları Kopyalama 71
Telefon Rehberi Kapasitesini Kontrol Etme 73
1-Tuş Arama Tercihini ayarlama. 74
Telefon Rehberi Girişleri Senkronizasyonu 75
Telefonunuzu Kişiselleştirme 76
Zil Tipi Kişiselleştirme. 76
Zil Tanımlarını Aktive Etme 76
Zil veya Tuş Takımı Sesini Ayarlama 77
Hatırlatma Ayarlama 77

Kişisel Açılış Notu Ayarlama 78
Ekran Metnini Ayarlama 78
Saat Görüntüsünü Seçme 79
Menü Simgelerini Gösterme ve Gizleme 79
Programlanabilir Tuşları ve Menü Simgelerini Kişiselleştirme 80
Menü Görünümünü Ayarlama 80
Menüyü Kişiselleştirme 81
Menü Dilini Ayarlama 81
Menü Tarama Şeklini Ayarlama 81
Tüm Seçenekleri Sıfırlama 82
Saklanan Tüm Bilgileri Temizleme 82
Kısayol Oluşturma ve Kullanma 82

Telefonunuzdan Daha Fazla Yararlanma 87
Konferans Çağrısı Yapma 87
Çağrıları Yönlendirme 88
Çağrı Engelleme 90
Sabit Aramayı Kullanma 91
Servis Aramayı Kullanma 92
Hızlı Aramayı Kullanma 92
DTMF Tonları Kullanma 93
Telefon Kullanımını İzleme 94
Ahizesiz Özelliklerini Kullanma 104
Data ve Faks Çağrıları Yapma 108
Bluetooth Kablosuz Bağlantı Ayarlama 113
Şebeke Ayarlarını Yapma 117
Pil Şarjını Görüntüleme 123
Telefon Özelliklerine Bakma 123

Kişisel Ajanda 124
Ajanda 124
Alarm Saati 132
Ses Kayıtları 134
Hesap Makinesi 139

Güvenlik 142
SIM Kartı Kilitleme 142
Uygulamaları Kilitleme ve Kilidi Açma 145
Haberler ve Eğlence. 146
Mikro-Tarayıcı. 146
Telefon Temaları. 152
Fotoğrafları ve Resimleri Kullanma 153
Video Klipleri Kullanma 157
Oyunlar ve uygulamalar 159
MotoMixer ile ses düzenleme. 164
Zil Tonu Yaratma 168
Fotoğraf makinesi. 174
SIM Uygulamaları. 175
Sorun Giderme 176
İndeks 186

Mesajlar

Metinler, fotoğraflar, resimler, animasyonlar, sesler, ses kayıtları, ve video klipleri gibi çeşitli medya nesneleri içeren mesajlar gönderebilir ve alabilirsiniz.

Mesaj Kutusunu Ayarlama

Mesaj alıp göndermeden **önce**, mesaj gelen kutusunu ayarlamanız gerekir.

Not: *Genellikle, servis sağlayıcınız mesaj gelen kutusunu sizin için ayarlamış olur.*

Özelliği Bulun > **Mesajlar**
> **Mesaj Kurulum**

Mesaj gelen kutusunu ayarlamak için, aşağıdaki ayarları yapılandırmanız gereklidir. Gerçek alan isimleri ve değerler, servis sağlayıcınızın sahip olduğu teknolojiye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bazı ayarlar, tüm telefon modelleri için mevcut olmayabilir.

Seçenek	Tanımlama
Gelene Bakma	Gönderici veya konu bilgisini resim mesajı ile göster.
Temizleme	Mesajları gelen kutusunda saklamak istediğiniz gün sayısı veya saklamak istediğiniz mesaj sayısını belirleyin.
Uyarı	Cağrılar esnasında yeni mesaj hatırlatıcılarını veya uyarılarını aktifleştirme veya kapatma.

Seçenek	Tanımlama
Kısa Mesaj Ayarı	Aşağıdaki *Kısa Mesaj Servisi* (SMS) özelliklerini ayarlayın:
• **Servis Merkez No.** giden yazılı mesajlarınızı kontrol eden servis merkezinin numarası	
• **Bitiş zamanı** Şebekenizin teslim edilmemiş yazılı mesajları göndermeyi denemeye devam edeceği gün sayısı	
• **Cevap Şekli** Alınan SMS mesaja gönderilecek standart yanıt tipi - (SMS) kısa mesaj, email, faks veya sayfa.	
• **Email Gateway** Giden email mesajlarınızı göndereceğiniz email gateway port numarası (email adresine yazılı mesaj göndermek için gereklidir).	
MMS Mesaj Kurulumu	Aşağıdaki *Multimedya Mesaj Servisi* (MMS) özelliklerini ayarlayın:
• **Alan Gizle** Mesaj oluştururken hangi alanların gizli olacağını belirleyin.	
• **Otomatik imza** Giden mesajlara ekleyebileceğiniz imza yaratın.	
• **Filtre** : Belirli göndericilerden gelen mesajları reddedin.	
• **Bitiş zamanı**: Şebekenizin teslim edilmemiş multimedya mesajları göndermeyi denemeye devam edeceği gün sayısı	
• **Cevap Tipi**: Alınan MMS mesaja gönderilecek standart yanıt tipi - (SMS) kısa yazılı mesaj, multimedya mesaj veya multimedya mektubu.	
• **Boyut Limiti** Telefonunuza yüklenecek mesajların maksimum boyutu	
• **Sunucu Bilgisi**: Kullanmak istediğiniz sunucuyu seçin (bilgi sadece görülebilir olabilir).	

KısaYazılı Mesaj Gönderme

SMS *kısa yazılı mesajları* diğer cep telefonu kullanıcılarına ve email adreslerine gönderebilirsiniz.

Özelliği Bulun > **Mesajlar** > **Yeni Mesaj** > **Yeni Kısa Msj**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	tuş takımı tuşları	yazılı mesajı girme
	veya	
	GÖZAT ( )	bir hazır not seçme ve yerleştirme (bkz aşağı bölüm)
2	**TAMAM** ( )	mesajı saklama
3	**DEĞİŞT.** ( )	seç **Nereye**
4	tuş takımı tuşları	1 veya birden fazla telefon numarası ve/veya email adresi girme
	veya	
	GÖZAT ( )	telefon rehberi veya son çağrılar listesinden numaralar/adresler seçme.
5	**TAMAM** ( )	numaraları/adresleri saklama
6	**BİTİR** ( )	mesajı bitirme
7	**EVET** ( )	mesajı gönderme
	veya	
	HAYIR ( )	mesajı iptal edin veya taslaklar klasörüne saklayın

Hazır Not Yazılı Mesajı Gönderme

Hazır notlar önceden hazırlanmış, hızlıca gönderebileceğiniz mesajlardır (örneğin, **Üç te gel**). Ayrıca yeni hazır notlar da oluşturabilirsiniz.

Özelliği Bulun > **Mesajlar** > **Hazır Notlar**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		tarama yaparak hazır nota gelme
2	**OKU** ( )	hazır notu okuma
	veya	
		diğer işlemleri gerçekleştirmek için **Hazır Not Menüsü** açın

Hazır Not Menüsü aşağıdaki seçenekleri içerebilir:

Seçenek	Tanımlama
Yeni	Yeni bir hazır not oluşturma
Düzenle	hazır notu düzenleme
Sil	Hazır notu silme
Gönder	Hazır notun **Msj** alanında bulunduğu bir yazılı mesaj oluşturma.

Multimedya Mesaj Gönderme

MMS *multimedya mesajları* tek sunu içinde senkronize edilmiş, metin ve gömülü medya nesneli bir veya daha fazla slayt içerir. Mesajı diğer cep telefonu kullanıcılarına veya email adreslerine gönderebilirsiniz.

İpucu: Tüm slaytların yerleşimi, hem yazı ve resim hem de video klip içerecek şekilde ilk slaytın yerleşimi ile belirlenir. Yazının üstüne resim veya video klip eklemek için imleci slayt metninin ilk yarısının üzerine yerleştirin. Yazının altına resim veya video klip eklemek için imleci slayt metninin ikinci yarısının üzerine yerleştirin.

Özelliği Bulun > **Mesajlar** > **Yeni Mesaj** > **Yeni Multimedya Mesajı**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	tuş takımı tuşları	slayt metnini girin
2		**MMS Menüsü'nü** açma
3		tarama yaparak **Gir**
4	**SEÇ** ( )	yerleştirebileceğiniz maddelerin listesini görüntüleme
5		Tarama yaparak **Resim**, **Ses Kaydı**, **Ses** veya **Video** seçeneğine gelme.
6	**SEÇ** ( )	dosya tipini seçme
7		istediğiniz dosyayı seçili yapma
8	**KOY** ( )	dosyayı yerleştirme

	Basılacak Tuş	İşlevi
9		MMS Menüsü'nü açma
10		tarama yaparak Gir
11	SEÇ ( )	yerleştirebileceğiniz maddelerin listesini görüntüleme
12		tarama yaparak Yeni Sayfa
13	SEÇ ( )	geçerli slayttan sonra yeni slayt ekleyin Yeni slayta içerik eklemek için 1 ile 8 adımları tekrarlayın.

Multimedya mesajı düzenlemek için, MMS Menüsü açmak amacıyla tuşuna basın. MMS Menüsü aşağıdaki seçenekleri içerebilir:

Seçenek	Tanımlama
Gir	Aşağıdaki öğelerden birini ekleyin: Resim, Ses Kaydı, Ses, Arkaplan Sesi, Video, Yeni Sayfa, Hazır Not, MMS Şablonu.
Sesi Sil	Geçerli slayta ekli ses dosyasını silme
Sayfayı Sil	Geçerli slaytı silme.
Önizleme	Multimedya mesajı oynatma.
Sayfa Zamanlama Ayarı	Her lsaytın gösterildiği saniye sayısını ayarlayın.
Sonraki Sayfa	Bir sonraki slayta geçiş.

Seçenek	Tanımlama
Önceki Sayfa	Bir önceki slayta gitme
Giriş Modu	Metin giriş metodunu seçme.
Giriş Ayarı	Birincil ve ikincil metin giriş metodlarını ayarlama.

Multimedya mesajı oluşturmayı tamamladığınızda:

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	TAMAM (⊙)	mesajı saklama
2	⊕	tarama yaparak Nereye
3	DEĞİŞT. (⊙)	seç Nereye
4	tuş takımı tuşları	1 veya birden fazla telefon numarası ve/veya email adresi girme
	veya	
	GÖZAT (⊙)	telefon rehberi veya son çağrılar listesinden numaralar/adresler seçme.
5	TAMAM (⊙)	numaraları/adresleri saklama Gerektiğinde email adreslerini Cc ve Bcc alanlarında saklamak için 3 ile 5 arasındaki adımları tekrarlayın.

	Basılacak Tuş	İşlevi
6	DEĞİŞT. ( )	Konu seçin
7	tuş takımı tuşları	konuyu girme
8	TAMAM ( )	konuyu saklama
9	DEĞİŞT. ( )	seç Eklentiler
10		Resim, Ses Kaydı, Ses, Video, veya Tel. rehberi kaydı kaydırın
11	SEÇ ( )	dosya tipini seçme
12		istediğiniz dosyayı seçili yapma
13	SEÇ ( )	dosya ekleyin
14	DEĞİŞT. ( )	seç Öncelik
15		kaydırın Normal veya Acil
16	SEÇ ( )	önceliği ayarlama
17	BİTİR ( )	multimedya mesajı bitirin ve gönderin
	veya	
		mesajı sonra gönderin, taslaklar klasörüne kaydedin, mesaj detaylarını görüntüleyin veya mesajı iptal edin

MMS Şablonları Kullanma

MMS *şablonlar* önceden yüklenmiş medya içerikli multimedya mesaj şablonlarıdır. MMS şablonu seçebilir ve multimedya mesajı gibi kullanabilirsiniz.

Eğer şablon içindeki bir medya nesnesi düzenlenemiyorsa, nesneyi seçemezsiniz.

Özelliği Bulun > **Mesajlar** > **Yeni Mesaj** > **MMS Şablonları**

Multimedya Mektup Gönderme

MMS *mektup*, yazılı mesaj içine yerleştirilmiş medya nesneleri ve/veya mesaja eklenmiş medya nesneleri içerebilir. Mektubu diğer cep telefonu kullanıcılarına veya email adreslerine gönderebilirsiniz.

Özelliği Bulun > **Mesajlar** > **Yeni Mesaj** > **Yeni Posta**

Basılacak Tuş	**İşlevi**
tuş takımı tuşları	mektup için metni girin
veya	
KOY ( )	hızlı not, medya nesnesi, sesli not veya otomatik imza ekleyin

Mektupları yazarken içine medya nesneleri ekleyebilirsiniz. Fotoğraflar, resimler ve animasyonlar mektupta görünür. Sesler ve video klipler ses dosyası veya video klip göstergesi ile gösterilir.

İmleç konumuna medya nesnesi eklemek için:

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		MMS Menüsü'nü açma
2		tarama yaparak Gir
3	SEÇ ( )	yerleştirebileceğiniz maddelerin listesini görüntüleme
4		Tarama yaparak Resim, Ses Kaydı, Ses veya Video seçeneğine gelme.
5	SEÇ ( )	dosya tipini seçme
6		istediğiniz dosyayı seçili yapma
7	KOY ( )	dosyayı yerleştirme

Mektubun gövdesini oluşturmayı tamamladığınızda:

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	TAMAM ( )	mektubu kaydedin
2		tarama yaparak Nereye
3	DEĞİŞT. ( )	seç Nereye
4	tuş takımı tuşları	1 veya birden fazla telefon numarası ve/veya email adresi girme
	veya	
	GÖZAT ( )	telefon rehberi veya son çağrılar listesinden numaralar/adresler seçme.

	Basılacak Tuş	İşlevi
5	TAMAM (⊙)	numaraları/adresleri saklama Gerektiğinde email adreslerini Cc ve Bcc alanlarında saklamak için 3 ile 5 arasındaki adımları tekrarlayın.
6	DEĞİŞT. (⊙)	Konu seçin
7	tuş takımı tuşları	konuyu girme
8	TAMAM (⊙)	konuyu saklama
9	DEĞİŞT. (⊙)	seç Eklentiler
10	⊕	Resim, Ses Kaydı, Ses, Video, veya Tel. rehberi kaydı kaydırın
11	SEÇ (⊙)	dosya tipini seçme
12	⊕	istediğiniz dosyayı seçili yapma
13	SEÇ (⊙)	dosya ekleyin
14	DEĞİŞT. (⊙)	seç Öncelik
15	⊕	kaydırın Normal veya Acil
16	SEÇ (⊙)	önceliği ayarlama

	Basılacak Tuş	İşlevi
17	BİTİR ( )	mektubu bitirin ve gönderin
	veya	
		mektubu sonra gönderin, taslaklar klasörüne kaydedin, mektup detaylarını görüntüleyin veya mektubu iptal edin

Gönderilen Mesajlarının Durumlarını Görme

Gönderdiğiniz mesajlar gidende saklanır.

Özelliği Bulun > Mesajlar > Giden

Gidendeki mesajlar en yeniden en eskiye doğru sıralanır. Aşağıdaki göstergeler, mesaj durumunu belirtir:

» = gönderme devam ediyor

✉ = gönderildi

✕ = gönderme başarısız

Mesajları Göndermek İçin Ypuçları

- Mesaj metnini girdiğinizde, bir yazı giriş metodu seçmek için, tuşuna basın.
- Mesaj uzunluğu sınırlıdır. Mesaj metni ve/veya medya nesnesi girdiğinizde, bir ekran sayacı yazdığınız sayfa sayısı ile (önünde * bulunur) geçerli sayfada kalan karakter sayısı arasında geçiş yapar. Şebeke ücretleri gönderilen sayfa sayısına dayanır.
- **Nereye** alanın manuel olarak telefon numaraları ve/veya email adresleri girerken, her bir giriş arasına bir boşluk karakteri girmelisiniz. Manuel olarak girdiğiniz her telefon numarası veya email adresi arasına bir boşluk girmek için, tuşuna sağ yönde bir defa basın.

Mesaj Alma

Yeni bir mesaj aldığınızda, telefonunuz (mesaj bekliyor) göstergesini ve **Yeni Mesaj** uyarısını görüntüler ve bir sesli uyarı verir.

Basılacak Tuş	İşlevi
OKU ( )	mesajı açma

Eğer hatırlatıcılar açık konumdaysa, siz yeni mesaj bildirisini kapatıncaya, mesajı okuyuncaya veya telefonunuzu kapatıncaya kadar, telefonunuz düzenli aralıklarla bir hatırlatma gönderir.

Telefonunuz **Hafıza Dolu!** mesajını görüntülediğinde, yeni mesaj almak için bazı mesajları gelen, giden veya taslaklar klasöründen silmeniz gerekir.

Aldığınız multimedya mesajlar farklı medya nesneleri içerebilir:

- Eklenmiş fotoğraflar, resimler ve animasyonlar siz mesajı okurken görüntülenir.
- Eklenmiş ses dosyası veya video klip, siz mesaj içindeki ses dosyası veya video klip göstergesine kaydırdığınızda çalmaya başlar. Ses dosyası veya video klip çalarken sesi ayarlamak için ses tuşlarını kullanın.
- Eklenmiş dosyalar mesajın sonundadır. Eki açmak için, dosya göstergesi/dosya adını seçin ve **BAK** (⊙) (resim dosya tipi), **DİNLET** (⊙) (ses dosyası veya video klip), veya **AÇ** (⊙) (vNesne veya bilinmeyen dosya tipi) basın.

Bir Mesajı Okuma, Kilitleme veya Silme

Mesaj giden kutusundaki mesajlar en yeniden en eskiye doğru sıralanır. Aşağıdaki göstergeler, mesaj durumunu belirtir:

✉ = okunmamış	= okunmamış (eklentili)
= okunmuş	= okunmuş (eklentili)
= okunmuş ve kilitli	= okunmuş ve kilitli (eklentili)

En eski mesajlar, gelen kutusu **Temizleme** ayarında belirlendiği gibi otomatik olarak silinir. Bir mesajı kaydetmek isterseniz, temizleme sırasında silinmesini önlemek için kilitlemeniz gereklidir.

Özelliği Bulun > **Mesajlar** > **Gelen Mesaj kutusu**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	⊙	mesaja gelme

	Basılacak Tuş	İşlevi
2	OKU ( )	mesajı açma
	veya	
		mesaj üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için Mesaj Menüsü açın

Mesaj Menüsü aşağıdaki seçenekleri içerebilir:

Seçenek	Tanımlama
Geri Arama	Mesaj başlığındaki veya mesaj içinde kullanılan numarayı arama.
Git	WAP'ı çalıştırma ve mesaj içinde kullanılan Web adresine (URL) gitme.
Tekrar Göster	Bir multimedya mesajı tekrar oynatma.
Cevapla	Gönderenin numarasının veya email adresinin, Nereye alanında yazılı olduğu, yeni bir yazılı mesaj açma.
Tümünü cevapla	Gönderenin numaasının/ adresinin Nereye alanında olduğu, ve diğer tüm alıcıların Cc alanında listelendiği yeni bir mesaj açın.
Yönlendir	Boş bir Nereye alanı ile, mesajın bir kopyasını açma.
Kilit veya Kilidi Aç	Mesajı kilitleme veya kilidi açma.

Seçenek	Tanımlama
Sakla	Eklediğiniz ve eklenmiş dosyaların ve göndericinin numarası veya email adresini de içeren saklanabilir öğelerin listesi.
Sil	Mesajı silme.
Tümünü Sil	Tüm gelen kutusu mesajlarını silme.
Yeni Mesaj	Yeni mesaj açar.
Sohbet	Gönderen ile sohbet oturumuna başlama.
Ayarla	Mesaj gelen kutusu ayarı menüsünü açma

Multimedya Mesajı veya Mektubundan Nesne Saklama

Multimedya mesaj veya mektup içindeki medya nesnesini saklmak için, nesneyi içeren slayta gidin veya mektup içindeki nesneyi seçin ve sonra:

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		**Mesaj Menüsü'nü** açma
2		tarama yaparak **Sakla**
3	**SEÇ** ( )	saklanabilir öğelerin listesini gösterir
4		tarama yaparak **Dosya**

	Basılacak Tuş	İşlevi
5	SEÇ (⊘)	geçerli slayt içindeki nesne(ler)in veya mektup içindeki seçili nesnenin ismini gösterir
6	⊕	gerekirse, nesne dosya adını seçer
7	SAKLA (⊘)	saklama seçeneklerini görme
8	⊕	Sadece Depola, Duvar Kağıdı olarak Uygula, E.Koruyucu olarak Uygula, Zil tipi olarak Uygula, veya Açılış Anim.olarak Uygula kaydırın (sadece dosya tipine uygun seçenekler listelenir)
9	SEÇ (⊘)	seçtiğiniz kaydetme işlemini gerçekleştirin

WAP Mesajlarını Okuma

Şebekenizin Web sunucusu size, mikro - tarayıcınızda okuyabileceğiniz, *WAP mesajları* gönderebilir.

Yeni bir tarayıcı mesajı aldığınızda, telefonunuz ✉ (mesaj bekliyor) göstergesini ve Yeni Tarayıcı Mesajı uyarısını görüntüler ve bir sesli uyarı verir.

Basılacak Tuş	İşlevi
GİT ( )	WAP'ı çalıştırma ve mesajı görüntüleme
veya	
ÇIK ( )	Yeni mesaj bildirisini kapatın

WAP mesajlarınızı herhangi bir zamanda görmek için:

Özelliği Bulun > Mesajlar > Tarayıcı Msj

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		bir mesaja gelme
2	SEÇ ( )	mesajı açma

Bilgi Servisi Mesajlarını Okuma

Bilgi servisi mesajları, hisse senedi güncellemeleri veya haber başlıkları gibi, yayınlanan mesajlardır.

Bilgi Servisi Mesaj Kutusunu Ayarlama

Mesaj alıp göndermeden **önce**, bilgi servisi mesaj gelen kutusunu ayarlamanız gerekir.

Not: *Genellikle, servis sağlayıcınız bilgi servisi mesaj gelen kutusunu sizin için ayarlamış olur.*

Özelliği Bulun > Mesajlar
> Bilgi Servisi Ayarı

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	DEĞİŞT. ( )	Servis ayarını değiştirme
2		Hücre yayınını açmak veya kapatmak için Evet veya Hayır kaydırın ***Not:*** *Telefonunuz bu menüde ilave* WAP Servisleri *seçeneği sağlayabilir (bkz sayfa 151).*
3	SEÇ ( )	servis ayarını seçin
4	SEÇ ( )	abonelik kanalını ayarlamak için Aktif Kanallar seçin
5		devre dışı bırakmak istediğiniz aktif kanala kaydırın veya yeni kanal eklemek için [Yeni Kanal] kaydırın
6	GERİ ( )	abonelik kanallarını ayarlamayı bitirdiğinizde hücre yayını menüsüne dönün
7	DEĞİŞT. ( )	Hızlı Bakış kanalını değiştirin
8	tuş takımı tuşları	hızlı görüntüleme kanal numarasını girin
9	TAMAM ( )	hızlı görüntüleme kanal numarasını kaydedin
10	DEĞİŞT. ( )	Hızlı Bakış Kayıt ayarını değiştirme

Basılacak Tuş	İşlevi
11	tek satır hızlı görüntüleme mesajlarını gelen kutusuna kaydetmek isteyip istemediğinizi ayarlamak için **Evet** veya **Hayır** kaydırın
12 **SEÇ**	kayıt ayarını saklama
13 **DEĞİŞT.**	**Diller** ayarını değiştirme
14	**Dil2** ile **Dil4** arasında kaydırın ve tüm hücre yayını mesajlarını almak istediğiniz dili ayarlayın ***Not:*** **Dil1** *ayarını değiştiremezsiniz.* **Dil1 Başlangıç Ayarı** *menüsünde ayaralanmış geçerli telefon dilidir.*
15 **BİTİR**	hücre dillerini ayarlamayı bitirdiğinizde hücre yayını menüsüne dönün
16 **DEĞİŞT.**	**Temizleme** ayarını değiştirme
17	mesajları gelen kutusunda saklamak istediğiniz gün sayısına veya saklamak istediğiniz mesaj sayısına gelin
18 **BİTİR**	bilgi servisleri mesaj gelen kutusu ayarlarını kaydedin

Bilgi Servisi Mesajı Alma

Bilgi Servisleri mesajı aldığınızda, telefonunuz ✉ (mesaj bekliyor) göstergesini ve **Yeni Mesaj** uyarısını görüntüler ve bir uyarı verir.

Basılacak Tuş	İşlevi
OKU (✆)	mesajı açma)

Yeni mesaj, kısa hızlı görüntüleme mesajı ise, ekranınızda görüntülenir (bkz sayfa 31).

Eğer hatırlatıcılar açık konumdaysa, siz yeni mesaj bildirisini kapatıncaya, mesajı okuyuncaya veya telefonunuzu kapatıncaya kadar, telefonunuz düzenli aralıklarla bir hatırlatma gönderir.

Telefonunuz **Hafıza Dolu!** mesajını görüntülediğinde, yeni mesaj almak için bazı mesajları gelen, giden veya taslaklar klasöründen silmeniz gerekir.

Bilgi Servisi Mesajı Okuma, Kilitleme veya Silme

Bilgi servisi mesaj giden kutusundaki mesajlar en yeniden en eskiye doğru sıralanır. Aşağıdaki göstergeler, mesaj durumunu belirtir:

✉ = okunmamış ✉ = okunmuş

🔒 = okunmuş ve kilitli

En eski mesajlar, gelen kutusu **Temizleme** ayarında belirlendiği gibi otomatik olarak silinir. Bir mesajı kaydetmek isterseniz, temizleme sırasında silinmesini önlemek için kilitlemeniz gereklidir.

Özelliği Bulun (≡) > **Mesajlar** > **Bilgi Servisleri**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		mesaja gelme
2	OKU ( )	mesajı açma
	veya	
		diğer işlemleri gerçekleştirmek için Bilgi Serv. Menüsü açın

Bilgi Serv. Menüsü aşağıdaki seçenekleri içerebilir:

Seçenek	Tanımlama
Geri Arama	Mesaj başlığındaki veya mesaj içinde kullanılan numarayı arama.
Git	WAP'ı çalıştırma ve mesaj içinde kullanılan Web adresine (URL) gitme.
Yönlendir	Boş bir Nereye alanı ile, mesajın bir kopyasını açma.
Kilit veya Kilidi Aç	Mesajı kilitleme veya kilidi açma.
Numarayı Sakla veya Adresi Kaydet	Mesajın içindeki numara veya email adresi No. veya Email alanında olacak şekilde yeni telefon rehberi girişi açın.
Sil	Mesajı silme.
Tümünü Sil	Tüm gelen kutusu mesajlarını silme.
Ayarla	Bilgi servisi mesaj gelen kutusu ayarı menüsünü açma.

Hızlı Görüntüleme Mesajı Okuma ve Kaydetme

Hızlı bakış mesajları, ekranınızda görüntülenen, kısa bilgi servisleri mesajlarıdır. Telefonunuz yeni bir hızlı bakış mesajı aldığınızda sizi uyarır.

Yapılması gereken

Hızlı bakış mesajını okuyun, sonra silmek için tuşuna basın.

Eğer mesaj 2 satırdan uzunsa, bilgi servisleri gelen kutusuna kaydetmek için **Tasarrufu** ( ) tuşuna basabilirsiniz. Hızlı görüntüleme mesajlarını otomatik olarak kaydetmek için, bkz sayfa 26.

Not: *Hücre veya tarayıcı servisleri hızlı görüntüleme kanallarından hızlı görüntüleme mesajları gönderir. Hızlı görüntüleme kanalı ayarlamak için 26.*

Anında Mesaj Kullanma

Diğer cep telefonu kullanıcıları ile gerçek zamanlı mesajlar almak ve göndermek için *anında mesaj* kullanın. Gönderdiğiniz mesajlar, anında diğer kullanıcıların telefonunda görünür.

IM Oturumu Açma

Özelliği Bulun > **IM** > **Oturum Aç**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	tuş takımı tuşları	**IM Kimliği'** nızı girme
2	**TAMAM** ( )	**IM Kimliği** iletin

	Basılacak Tuş	İşlevi
3	tuş takımı tuşları	**Şifre** girin (büyük/küçük harf duyarlıdır)
4	**TAMAM** (⊙)	**Şifre** iletin **İpucu:** Bir sonraki sefer otomatik olarak oturum açmak için, şifrenizi ilettikten sonra **Çevrimdisi Ayarlar** > **Otomatik-Oturum açma** kaydırın.
5	⊙	**Kişi Listesi** kaydırın
6	**SEÇ** (⊙)	**Kişi Listesi** görüntüleyin

Kişi Listesi çevrimiçi duruma göre sıralanır:

- **Sohbet Menüsü** ilk olarak görüntülenir. Bunlar sizinle aktif konuşma gerçekleştiren IM kullanıcılarıdır. Bunlarla konuşmanızı başlatmak için **BAK** (⊙) tuşuna basın.
- **Online Kişiler** IM oturumu açmışlardır. Bir kişiye mesaj göndermek için **IM GÖNDER** (⊙) tuşuna basın. (meşgul) göstergesi kişinin meşgul olduğunu ve cevap veremeyeceğini gösterir.
- **Offline Buddies** IM oturumu kapatmışlar. (uyarı) göstergesi bir kişi için uyarı ayarladığınızı gösterir. Listenizi yenilemenizden sonra kişi çevrimiçi olduysa, mesaj göndermek için **IM GÖNDER** (⊙) tuşuna basabilirsiniz.

Not: **Kişi Listesi** *yenilemek için, listeyi görüntülerken* ☰ > **Liste Tazeleme** *tuşuna basın.*

Anında Mesajlar Gönderme ve Alma

IM oturumu açtığınızda, diğer IM kullanıcılarına mesaj gönderebilir ve alabilirsiniz.

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	⊙	**Kişi Listesi** deki isme kaydırın
2	**IM GÖNDER** (⊡)	kişi ile konuşma başlatın
	veya	
	BAK (⊡)	işlemdeki konuşmayı açın
3	tuş takımı tuşları	mesaj metnini girin
4	**GÖNDER** (⊡)	mesajı gönderme

Telefonunuz konuşma geçmişini gösterir, burada gönderdiğiniz metinleri ve kişinin size gönderdiği cevapları görebilirsiniz. Konuşma ekranında yapabilecekleriniz:

Basılacak Tuş	İşlevi
GERİ (⊡)	başka konuşmalar açabileceğiniz **Kişi Listesi** dönme
⊡	IM oturumunu kapatmadan veya konuşmayı kapatmadan ana ekrana geri dönme ***Not:*** *Eğer ana ekran veya başka bir uygulamada iken mesaj alırsanız telefonunuz* **Yeni IM, gönderen** *gösterir.*

Basılacak Tuş	İşlevi
> **Kişinin Bilgileri**	bu konuşmadaki kişinin ekran adını ve çevrimiçi durumunu görüntüleyin
> **Kişi Ekle**	**Kişi Listesi** ekran adı ekleyin
> **Sohbeti Bitir**	konuşmayı bitirin

Not: *Eğer IM oturumunu kapatırsanız, ana ekrandan* > **IM** > **Çevrimdışı Sohbet** *tuşuna basarak konuşmayı hala görüntüleyebilirsiniz. Telefonunuzu kapattığınızda konuşma silinir.*

Çevrimiçi Durumunuzu Ayarlama

IM oturumu açtığınızda, çevrimiçi durumunuz diğer IM kullanıcıları tarafından görülebilir. Çevrimiçi durumunuzu ayarlamak için:

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		tarama yaparak **Durumum**
2	**SEÇ** ( )	seçeneği seçme
3		Tarama yaparak **Mevcut**, **Meşgul** veya **Görünmez** seçeneğine gelme.
4	**SEÇ** ( )	durum ayarı seçme

IM Ayarlama

Kişileri Ekleme ve Çıkartma

Ysim eklemek için **Kişi Listesi** konuşmanızı açın ve ▽ > **Kişi Ekle** tuşuna basın. Eğer bir konuşma içinde değilseniz, yeni ekran ismini girin ve **TAMAM** (◇) tuşuna basın. Eğer sunucu üzerinden ismi doğrulayamazsa IM hata mesajı verir.

Kişi Listesi den bir isim çıkartmak için, ismi seçin ve ▽ > **Kişiyi Sil** tuşuna basın.

Çevrimdışı Kişiler Yçin Uyarı Ayarlama

Birinin IM oturumu açtığından haberdar olmak için, **Kişi Listesi** deki ismi seçin ve ▽ > **Online Uyarısı Ayarlama** tuşuna basın.

Meşgul Mesajını Ayarlama

Eğer IM oturumu açtığınız halde yeni mesajlara cevap vermiyorsanız, ✉ (meşgul) göstergesini diğer herkesin **Kişi Listesi** de sizin isminizin yanında görünecek şekilde ayarlayabilirsiniz. **IM Bağlı** menüsünden, **Durumum** > **Meşgul** seçin.

Size ulaşmaya çalışan IM kullanıcılarına otomatik olarak gönderilecek meşgul mesajını yaratmak veya düzenlemek için **Meşgul Mesajı** menüsünden **IM Bağlı** seçin.

Not: **IM Bağlı** *menüsü, oturum açtığınızda ve* **Kişi Listesi** *den* **GERİ** *(◇) tuşuna bastığınızda açılır.*

IM Uyarınızı Ayarlama

IM size yeni bir mesaj geldiğinde veya uyarı gönderdiğiniz bir kişi IM oturumu açtığında sesli uyarı verir.

IM uyarısını açmak veya kapatmakiçin, **Ayarlar** menüsünden > **Sesleri Ayarlama** **IM Bağlı** seçin.

IM Oturumu Kapatma

Oturumu Kapat menüsünden **IM Bağlı** seçin.

Sohbeti Kullanma

Bir *sohbet oturumunda* bir başka cep telefonu kullanıcı ile eş zamanlı olarak, yazılı mesajlar gönderip alabilirsiniz. Gönderdiğiniz mesajlar, anında sohbet arkadaşınızın telefonunda görüntülenir.

Sohbet Oturumu Başlatma

Özelliği Bulun (menü) > **Araçlar** > **Sohbet**
(menü) > **Yeni Sohbet**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	tuş takımı tuşları	**Sohbet adı**'nızı girme
2	**TAMAM** (◇)	**Sohbet adı** iletin
3	tuş takımı tuşları	sohbet arkadaşınızın telefon numarasını girme
	veya	
	GÖZAT (◇)	telefon rehberi veya son çağrılar listesinden bir numara seçme

	Basılacak Tuş	İşlevi
4	TAMAM (⊙)	numarayı kaydetme
5	tuş takımı tuşları	ilk sohbet mesajınızı girme
	veya	
	GÖZAT (⊙)	bir hızlı not ekleme
6	TAMAM (⊙)	sohbet mesajını gönderme Sohbet arkadaşınız cevapladığında, cevap sizin metninizin altında görüntülenir.
7	SOHBET (⊙)	arkadaşınıza bir cevap girme
8	TAMAM (⊙)	cevabınızı gönderme

Notlar:

- *Sohbet oturumuna, bir yazılı mesajdan başlayabilirsiniz. ✉ tuşuna basın ve gönderenin* Sohbet *numarasının* Cevapla *alanında bulunduğu bir sohbet oturumu açmak için,* Nereye *seçeneğini seçin.*
- *Telefonunuz* Hafıza Dolu! *mesajını görüntülediğinde, yeni sohbet mesajı almak için bazı mesajları gelen, giden veya taslaklar klasöründen silmeniz gerekir.*

Sohbet Kütüğünü Kullanma

Sohbet kütüğü, bir sohbet oturumunda gönderilen ve alınan mesajları görüntüler.

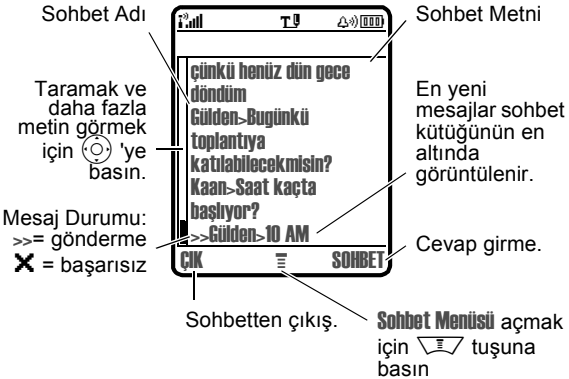

Sohbet Menüsünü Kullanma

Sohbet oturumu sırasında, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek amacıyla **Sohbet Menüsü**açmak için tuşuna basın:

Seçenek	Tanımlama
Yeni Sohbet	Yeni bir sohbet oturumu açma.
Sohbet Arkadaşını Ara	Sohbet arkadaşınızı arama.
Numarayı Ara	Sohbet kütüğünde listelenen numarayı arama.
Numarayı Sakla	Sohbet kütüğünde listelenen numara için bir telefon rehberi girişi oluşturma.
Sohbeti Bitir	Sohbet oturumunu bitirme.

Seçenek	Tanımlama
En Üste Git	Sohbet kütüğünün en üstüne gitme.
En Alta Git	Sohbet kütüğünün en altına gitme.
Kayıtları Temizle	Sohbet kütüğündeki tüm yazıları silme.
Yeniden Gönder	Başarısız olmuşsa, en son sohbet mesajınızı yeniden -gönderme.
Mesaj Gönder	Yeni bir sohbet mesajı oluşturma

Sohbete Cevap Verme

Bir sohbet mesajı aldığınızda, telefonunuzda **Sohbet isteği:** *sohbet adı* belirir ve telefon bir uyarı verir.

Basılacak Tuş	İşlevi
KABUL ( )	sohbet oturumunu kabul etme
REDDET ( )	sohbet oturumunu reddetme

Eğer hatırlatıcılar açık konumdaysa, siz sohbet uyarısına cevap verinceye veya telefonunuzu kapatıncaya kadar, telefonunuz belirli aralıklarla hatırlatma gönderir.

Eğer bir sohbet sırasında, başka bir sohbet talebi alırsanız, yeni talep, talep edenin *sohbet ismi* mesajın başında yer alacak şekilde yazılı mesaj olarak görüntülenir.

Sohbet Oturumunu Bitirme

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		Sohbet Menüsü'nü açma
2		tarama yaparak Sohbeti Bitir
3	SEÇ ( )	seç Sohbeti Bitir
4	EVET ( )	sohbet oturumunu bitirme

Sohbet oturumu, telefonunuzu kapattığınızda, gelen bir çağrıyı cevapladığınızda veya yeni bir sohbet oturumuna başladığınızda da biter.

Sohbet oturumunu bitirdiğinizde, bu durum sohbet arkadaşınıza bildirilmez. Eğer sohbet arkadaşınız, sohbet metinleri göndermeye devam ederse, telefon bu mesajları gelen yazılı mesajlar olarak algılar ve sohbet arkadaşınızın *sohbet adı* mesajın başında belirir.

Eğer Sohbeti Bitir seçeneğini seçmeden sohbet kütüğünden çıkarsanız ve sohbet arkadaşınız bir başka mesaj gönderirse, telefonunuz bunu bildirir ve bunu sohbet kütüğüne kaydeder. Sohbet kütüğüne dönerek, oturuma yeniden girebilirsiniz.

Email

Cep telefonunuzdan email mesajları gönderip alabilirsiniz.

Email Mesaj Kutusunu Ayarlama

Email mesajları alıp göndermeden **önce**, email mesaj gelen kutusunu ayarlamanız gerekir.

Not: *Genellikle, servis sağlayıcınız email gelen kutusunu sizin için ayarlamış olur.*

Özelliği Bulun > **Mesajlar** > **Email Mesajları**
> **Email Msj Ayarı**

Email gelen kutusunu ayarlamak için, aşağıdaki ayarları yapılandırmanız gereklidir. Gerçek alan isimleri ve değerler, servis sağlayıcınızın sahip olduğu teknolojiye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bazı ayarlar, tüm telefon modelleri için mevcut olmayabilir.

Ayar	Tanımlama
ISS ayarları	Bağlantı tipi: CSD veya GPRS seçeneğini seçin. WAP Tel No: CSD bağlantı için telefon numarası. APN adresi: GPRS bağlantı için erişim noktası adı. Kullanıcı adı: Belirlenen bağlantı için kullanıcı adı. Şifre: Belirlenen bağlantı için şifre. DNS IP: Belirlenen bağlantı için DNS sunucu adresi.
Email sağlayıcısı	Email sağlayıcınızı seçin, veya Protokol, Gönderen host, Gönderen port, Alıcı host, and Alış portu ayarlarını (aşağıda) manuel olarak girmek için Özel seçin.
Protokol	Alıcı host ile iletişim için protokolü seçin: POP3 veya IMAP4.
Kullanıcı Adı	Kullanıcı kimliğiniz.
Şifre	Kullanıcı şifreniz.
Gönderen host	Giden email'lerinizi yöneten IP adresini ve host adını girin.
Gönderen port	Göndereceğiniz host için port numarası.
Alıcı host	Gelen email'lerinizi yöneten IP adresini ve host adını girin.
Alış portu	Alacı host için port numarası.
Cevaplama adresi	Email adresiniz.
İsim	Eğer isteniyorsa, yanıt adresinden önce girilecek isim.

Ayar	Tanımlama
Temizleme	Mesajları gelen kutusunda saklamak istediğiniz gün sayısı veya saklamak istediğiniz mesaj sayısı.
Sunucuya kaydet	Emaillerinizin kopyasını uzak sunucuda saklamak için Evet seçin. (POP3 için, mesaj telefonunuza yüklendikten sonra uzak sunucudan mesajın silinmesini önler. (IMAP4 için, mesaj telefonunuzdan silindikten sonra uzak sunucudan mesajın silinmesini önler.)
Email Uyarıcı	Yeni email mesajı aldığınızda uyarılmak için Açık seçin.
Yeni msj kontrolü	Telefonunuzun arka plan modunda yeni email mesajlarını otomatik olarak alacağı aralık. Eğer sadece manuel olarak Hayir istiyorsanız Posta Gönder/Al seçin (bkz sayfa 51).
Alan Gizle	Email meajı oluştururken (cc ve/veya bcc) alnlarını gizleyin.
Otomatik imza	Giden email mesajlarınıza eklenecek imza.
Güvenlik	Gönderme için SSL kullan: Gönderen host ile SSL kurmak için Evet seçin. Arka planda Uyarılar: Arka planda mesajları alırken eğer SSL uyarısı belirirse devam etmeyi veya bağlantıyı kesmeyi seçin.
Boyut kısıtlaması	Telefonunuza yüklenecek email mesajlarının maksimum boyutu.

Ayar	Tanımlama
Sadece Okunmayanlar	Sadece okunmamış mesajları almak için (sadece IMAP4) Evet seçin.
Alınma Tarihi Uzaklığı	Belirli bir zaman diliminden mesaj almak için filtreleyin (sadece IMAP4).
Eklentiler	Sadece belirtilen tipteki (Grafik veya Müzik) dosya eklentilerini almayı veya eklenti dosyalarını almamayı filtreleyin (sadece IMAP4).

Email Mesajı Gönderme

Email mesajını bir veya daha çok alıcıya gönderebilirsiniz. Her alıcının email adresini kendiniz girebileceğiniz gibi, adresleri telefon rehberinden de seçebilirsiniz.

Email adreslerini manuel olarak girdiğinizde, her adres arasına virgül, noktalı virgül veya iki nokta sütüste koymalısınız.

Özelliği Bulun > Mesajlar > Yeni Mesaj > Yeni Email

Basılacak Tuş	İşlevi
tuş takımı tuşları	mesaj için metni girin
veya	
KOY ( )	hızlı not, medya nesnesi, sesli not veya otomatik imza ekleyin

Email mesajlarını yazarken içine medya nesneleri ekleyebilirsiniz. Fotoğraflar, resimler ve animasyonlar mesajda belirir. Sesler ve video klipler ses dosyası veya video klip göstergesi ile gösterilir.

İmleç konumuna medya nesnesi eklemek için:

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		Yeni Email'nü açma
2		tarama yaparak Ekle
3	SEÇ ( )	yerleştirebileceğiniz maddelerin listesini görüntüleme
4		Tarama yaparak Resim, Ses Kaydı, Ses veya Video seçeneğine gelme.
5	SEÇ ( )	dosya tipini seçme
6		istediğiniz dosyayı seçili yapma
7	KOY ( )	dosyayı yerleştirme

Email mesajının gövdesini oluşturmayı tamamladığınızda:

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	TAMAM ( )	mesajı saklama
2		tarama yaparak Nereye
3	DEĞİŞT. ( )	seç Nereye
4	tuş takımı tuşları	bir veya birden fazla telefon email adresi girme
	veya	
	GÖZAT ( )	telefon defterinden adresler seçme

Basılacak Tuş	İşlevi
5 TAMAM (⊙)	adresleri kaydedin Gerektiğinde adresleri Cc ve Bcc alanlarında saklamak için 3 ile 5 arasındaki adımları tekrarlayın
6 DEĞİŞT. (⊙)	seç Konu
7 tuş takımı tuşları	konuyu girme
8 TAMAM (⊙)	konuyu saklama
9 DEĞİŞT. (⊙)	seç Eklentiler
10 ⊙	Resim, Ses Kaydı, Ses, Video, veya Tel. rehberi kaydı kaydırın
11 SEÇ (⊙)	dosya tipini seçme
12 ⊙	istediğiniz dosyayı seçili yapma
13 SEÇ (⊙)	dosya ekleyin
14 DEĞİŞT. (⊙)	seç Öncelik
15 ⊙	kaydırın Normal veya Acil
16 SEÇ (⊙)	önceliği ayarlama
17 BİTİR (⊙)	mesajı bitirin ve hemen gönderin
veya	
⊙	mesajı sonra gönderin, taslaklar klasörüne kaydedin, mesaj detaylarını görüntüleyin veya mesajı iptal edin

Email Mesajına Hızlı Not Ekleme

Hızlı notlar email mesajlarına ekleyebileceğiniz önceden yazılmış metin mesajlarıdır. (Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 12)

Email mesajına hızlı not eklemek için:

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	GÖZAT ( )	hazır notlar listesini görüntüleme
2		tarama yaparak hazır nota gelme
3	SEÇ ( )	hazır notu ekle

Gönderilen Email Mesajlarının Durumlarını Görme

Gönderdiğiniz email mesajları, gidende saklanır.

Özelliği Bulun > Mesajlar > Giden

Gidendeki mesajlar en yeniden en eskiye doğru sıralanır. Aşağıdaki göstergeler, mesaj durumunu belirtir:

✉ = gönderildi ✕ = gönderme başarısız

Email Mesajı Alma

Aldığınız email mesajları, siz onları telefonunuza indirene kadar, servis sağlayıcınızın email sunucusunda saklanır.

Eğer telefonunuz yeni email mesajlarını periyodik olarak kontrol etmek için ayarlandıysa, email mesajı aldığınızda telefonunuz ✉ (mesaj bekliyor) göstergesi ve **Yeni Mesaj** uyarı gösterir ve sesli uyarı yapar.

Basılacak Tuş	İşlevi
OKU (⊘)	mesajı açma

Eğer hatırlatıcılar açık konumdaysa, siz yeni mesaj bildirisini kapatıncaya, mesajı okuyuncaya veya telefonunuzu kapatıncaya kadar, telefonunuz düzenli aralıklarla bir hatırlatma gönderir.

Telefonunuz **Hafıza Dolu!** mesajını görüntülediğinde, yeni mesaj almak için bazı mesajları gelen, giden veya taslaklar klasöründen silmeniz gerekir.

İpucu: Yeni email mesajları telefonunuza tamamen yüklenir. IMAP4 protokolü ile, eğer mesaj boyutu **Boyut kısıtlaması** ayarından büyükse, sadece email mesajının başlığı yüklenir. Bir dizi mesaj yüklerken, geçerli mesajın yüklemesi tamamlandığında email sunucusu ile bağlantıyı kesmek için **BİTİR** (⊘) tuşuna basabilirsiniz. Bağlantıyı hemen kesmek için **BİTİR** (⊘) tuşuna ikinci kez basın.

Email Mesajı Okuma, Kilitleme veya Silme

Email giden kutusundaki mesajlar en yeniden en eskiye doğru sıralanır. Aşağıdaki göstergeler, mesaj durumunu belirtir:

✉ = okunmamış

✉! = okunmamış ve acil

✉ = okunmamış (eklentili)

✉! = okunmamış ve acil (eklentili)

= okunmuş = okunmuş (eklentili)

= okunmuş ve kilitli = okunmuş ve kilitli (eklentili

En eski mesajlar, gelen kutusu **Temizleme** ayarında belirlendiği gibi otomatik olarak silinir. Bir mesajı kaydetmek isterseniz, temizleme sırasında silinmesini önlemek için kilitlemeniz gereklidir.

Not: *Eğer kişisel klasörler oluşturursanız, email gelen kutusu önce klasörleri listeler. Mesajlar klasörlerin içinde bulunur.*

Özelliği Bulun > **Mesajlar** > **Email Mesajları**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		mesaja gelme
2	**OKU** ( )	mesajı açma
3	**GERİ** ( )	mesajı kapatma
	veya	
	CEVAPLA ( )	bir cevabı düzenleme ve gönderme
	veya	
		diğer işlemleri gerçekleştirmek için **Email Msj Menüsü** açın

Email Msj Menüsü aşağıdaki seçenekleri içerebilir:

Seçenek	Tanımlama
Cevapla	Gönderenin email adresinin, Kime alanında yazılı olduğu, yeni bir email mesajı açma.
Tümünü cevapla	Tüm orijinal alıcıların email adreslerinin uygun alanlarda (Kime, cc) olduğu yeni bir email mesajı açma. bcc kopyalanmadı.
Yönlendir	Boş bir Kime alanı ile, email mesajının bir kopyasını açma.
Kilit veya Kilidi Aç	Mesajı kilitleme veya kilidi açma.
Taşınacak yer:	Meajı kişisel klasöre taşıma
Sakla	Gönderenin numarası ve email adresi dahil olmak üzere saklanabilecek öğelerin listesini gösterir.
Sil	Mesajı silme
Tümünü Sil	Tüm email gelen kutusu mesajlarını silme.
Yeni Email yarat	Yeni bir email mesajı açma.
Posta Gönder/Al	Email göndermek ve yeni email'leri almak için, email servis sağlayıcınıza bağlanma.
Klasör	Kişisel klasörler yaratma veya düzenleme.
Email Msj Ayarı	Email mesajı gelen kutusu ayarı menüsünü açma

Manuel Olarak Email Gönderme ve Alma

Eğer telefonunuz, yeni email mesajlarını belirli aralıklarla kontrol etmek için ayarlanmadıysa, email göndermek ve almak için email servis sağlayıcınıza manuel olarak bağlanmanız gerekir.

Özelliği Bulun > **Mesajlar** > **Email Mesajları**
> **Posta Gönder/Al**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	**EVET** ( )	Sunucuya bağlantı gerekli. **Şimdi bağlan?** mesajını gördüğünüzde, email servisinize bağlanma
2		mesaja gelme
3	**OKU** ( )	mesajı açma

Email Mesajı Yçindeki bir Telefon Numarasını Arama

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		mesajdaki telefon numarasını seçili yapma
2	**ÇAĞRI** ( )	numarayı arama

Yliştirilmiş bir Email adresine Email Gönderme

Basılacak Tuş	İşlevi
1	mesajdaki adresi seçili yapma
2 POSTALA ( )	Gönderenin email adresinin, Kime alanında yazılı olduğu, yeni bir email mesajı açma.

Email Mesajı içindeki Web Adresine Gitme

Basılacak Tuş	İşlevi
1	email mesajı içindeki Web adresini (URL) seçili yapma ***Not:*** *URL mesaj içinde altı çizili olmalıdır.*
2 GİT ( )	mikro-tarayıcıyı çalıştırma ve URL'ye gitme

Kişisel Klasörler Yaratma

Email'lerinizi düzenli bir şekilde saklamak için, en fazla 5 kişisel klasör oluşturabilirsiniz. Email gelen kutusu, önce gelen kutusu klasörünü listeler, ardından alfabetik sırayla kişisel klasörleri listeler.

Özelliği Bulun > Mesajlar > Email Mesajları > Klasör

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		tarama yaparak **Yeni yarat**
2	**SEÇ** ( )	seçeneği seçme
3	tuş takımı tuşları	klasör adını girme
4	**TAMAM** ( )	klasörü kaydetme

Email'i Kişisel bir Klasöre Taşıma

Özelliği Bulun > **Mesajlar** > **Email Mesajları**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		email mesajına gelme
2		**Email Msj Menüsü'nü** açma
3		tarama yaparak **Taşınacak yer:**
4	**SEÇ** ( )	kişisel klasörler listesini görüntüleme
5		klasöre gelme
6	**SEÇ** ( )	klasörü seçme
7	**EVET** ( )	email mesajını taşıma

Kişisel bir Klasöre Yeni İsim verme

Özelliği Bulun > **Mesajlar** > **Email Mesajları** > **Klasör**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		tarama yaparak **Yeniden İsim Verme**
2	**SEÇ** ( )	kişisel klasörler listesini görüntüleme
3		klasöre gelme
4	**SEÇ** ( )	klasörü seçme
5	**EVET** ( )	klasörün ismini değiştirmek istediğinizi onaylama
6	tuş takımı tuşları	yeni klasör adını girme
7	**TAMAM** ( )	klasörü kaydetme

Kişisel bir Klasörü Silme

Özelliği Bulun > **Mesajlar** > **Email Mesajları** > **Klasör**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		tarama yaparak **Sil**
2	**SEÇ** ( )	kişisel klasörler listesini görüntüleme
3		klasöre gelme
4	**SEÇ** ( )	klasörü seçme
5	**EVET** ( )	klasörü sil

Telefon Rehberinizi Kurma

İsimleri, telefon numaralarını veya email adreslerini, telefonunuzun elektronik telefon rehberinde saklayabilirsiniz.

Telefon rehberinizdeki isimleri görmek için, ana ekranda > **Telefon Rehberi** tuşuna basın. Bir isme gelin ve aşağıdaki ekranda gösterilen şekilde telefon rehberinin detaylarını görüntülemek için **BAK** ( ) tuşuna basın.

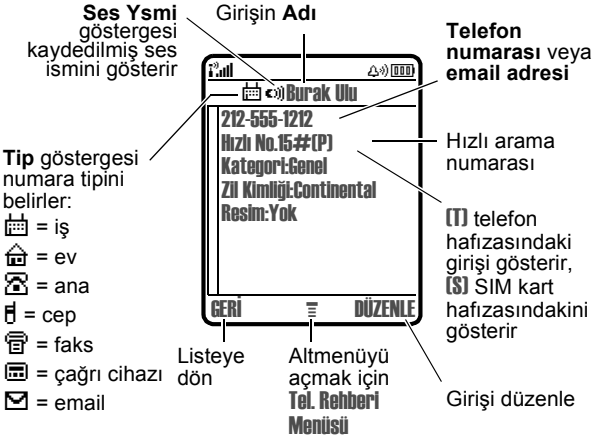

Not: *SIM kartta saklanan kayıtların,* **Tip**, **Ses İsmi** *veya* **Zil Kimliği** *bilgileri yoktur.*

Telefon Rehberi Girişi Oluşturma

telefon rehberine bir telefon numarası veya email adresi kaydetmek için

Özelliği Bulun > Telefon Rehberi
> Yeni > Telefon Numarası veya Email Adresi

Kısayol: Ana ekranda bir telefon numarası girin, ardından SAKLA ( ) tuşuna basarak numaranın No. alanında bulunduğu bir telefon rehberi girişi yaratın.

Yeni girişi telefonunuza veya SIM kartınıza kaydedebilirsiniz. Telefon rehberi girişi için bir telefon numarası veya email adresi gereklidir. Diğer tüm bilgiler opsiyoneldir. Bir telefon rehberi girişi için aşağıdaki bilgileri girebilirsiniz.

Seçenek	Tanımlama
İsim	isim girişi **İpucu:** Bir yazı giriş modu seçmek için, tuşuna basın.
Kategori	girişin ait olduğu kategoriyi ayarlayın (İş, Kişisel, Genel, veya VIPler) Telefon rehberini tüm girişleri gösterecek veya sadece verilen kategorideki girişleri gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz sayfa 68. ***Not:*** *Bu seçenek SIM kartta kayıtlı olan girişler için mevcut değildir.*

Seçenek	Tanımlama
No. veya Email	girişin telefon numarası veya email adresi (maksimum 32 karakter)
Tip	giriş tipi ***Not:*** *Bu seçenek eposta girişleri için veya SIM kartta saklanan girişler için geçerli değildir.*
Saklanacak yer:	girişin fiziksel kayıt konumu (Telefon veya SIM)
Ses İsmi	giriş için bir ses ismi kaydedin ***Not:*** *Bu seçenek SIM kartta kayıtlı olan girişler için mevcut değildir.*
Hızlı No.	girişin geçerli hızlı arama numarası (değiştirmek için seçin)
Zil Kimliği	giriş için belirleyici bir zil uyarısı ayarlayın Telefonunuz, bu numaradan bir çağrı aldığınızda uyarıyı kullanarak size haber verir. Zil tanımını aktifleştirmek için, bkz sayfa 76. ***Not:*** *Bu seçenek SIM kartta kayıtlı olan girişler için mevcut değildir.*

Seçenek	Tanımlama
Resim	girişe resimli arayan kimliği fotoğrafı veya resim atayın Telefonunuz, bu numaradan bir çağrı aldığınızda arayanı tanımlamak için bu resmi kullanır. ***Not:*** *Bu seçenek SIM kartta kayıtlı olan girişler için mevcut değildir.*
İLERİ	aynı İsim ile başka bir giriş yaratın Her numara için farklı bir Tip belirleyicisi kullanmalısınız.

Bilgiyi girmeyi tamamladığınızda, girişi kaydetmek için BİTİR ( ) tuşuna basın.

Grup Posta Listesi Yaratma

Daha önce telefon rehberine kaydedilmiş olan birden fazla telefon numarası ve email adresinden oluşan grup posta listesi yaratabilirsiniz. Posta listesi birden fazla alıcıya aynı anda yazılı mesaj göndermeyi kolaylaştırır.

Özelliği Bulun > Telefon Rehberi
> Yeni > Posta Listesi

Posta listesi girişi için bir isim gereklidir. Posta listesinde en az bir üye olmalıdır. Bir posta listesi girişi için aşağıdaki bilgileri girebilirsiniz.

Seçenek	Tanımlama
İsim	posta listesi adı **İpucu:** Bir yazı giriş modu seçmek için, tuşuna basın.
Üyeler	posta listesine ekleyebileceğiniz veya çıkartabileceğiniz telefon rehberi girişleri listesini açın
Ses İsmi	posta listesi için ses ismi kaydedin
Hızlı No.	posta listesi için geçerli hızlı arama numarası (değiştirmek için seçin)

Bilgiyi girmeyi tamamladığınızda, posta lisetesini telefon rehberi girişi olarak kaydetmek için BİTİR ( ) tuşuna basın.

Telefon Numarası ile PIN Kodu Kaydetme

Ylave numaraların girilmesi gereken çağrılar için, telefon numarası ile bir PIN kodu kaydedebilirsiniz (örneğin, bir arama kartı çağrısı yapma veya sesli posta veya telesekreter mesajları alırken). Çağrı sırasına, aşağıdaki karakterlerin birini veya birkaçını yerleştirin ve numaranın çevrilip, doğru bağlantı kurduğunu kontrol edin:

Basılacak Tuş	İşlevi
> **Ara Girin**	bir **p** (ara) karakteri girme Telefonunuz önceki haneleri tuşlar, çağrının bağlanmasını bekler ve ardından kalan hane(ler)i gönderir.
> **Bekle Girin**	bir **w** (bekleme) karakteri girme Telefonunuz önceki haneleri tuşlar, çağrının bağlanmasını bekler ve ardından kalan hane(ler)i göndermek için onayınızı bekler.
> **'n' girin**	bir **n** (sayı) karakteri girme Çağrıyı tuşlamadan önce, telefonunuz sizden bir numara tuşlamanızı bekler. Girdiğiniz numara, tuşlama sırasında **n** karakterinin yerini alır.

Notlar:

- *Telefonunuzda kayıtlı bir telefon rehberi girişi için, en fazla 32 hane kaydedebilirsiniz. Maksimum hane, SIM karta kaydettiğiniz kayıtlar için değişebilir. Her karakter 1 hane olarak sayılır.*
- *SIM kartınıza, içinde* **w** *veya* **n** *karakteri bulunan numaralar kaydedemezsiniz.*

Bir Telefon Rehberi Girişi İçin Ses Ysmi Kaydetme

Yeni veya mevcut telefon rehberi girişi için ses ismi kaydedebilirsiniz. Ses ismi sesli arama kullanarak telefon rehberi girişini aramanızı sağlar.

Not: *SIM kartta saklanan bir giriş için ses ismi kaydedemezsiniz.*

İpucu: Kaydınızı sessiz bir yerde gerçekleştirin. Telefonu ağzınızdan yaklaşık 10 santim uzakta tutun ve normal bir ses tonuyla doğrudan telefona konuşun.

Özelliği Bulun > **Telefon Rehberi**

	Yapılması gereken
1	Bir girişe gitmek için tuşuna basın
2	Girişin detaylarını görmek için **BAK** ( ) tuşuna basın
3	**DÜZENLE** ( ) tuşuna basarak seçilen bilgiyi
4	**Ses İsmi** gitmek için tuşuna basın.
5	Kaydetmeye başlamak için **KAYDET** ( ) tuşuna basın.
6	Girişin ismini kaydetmek için ses tuşuna basın ve bırakın, ardından girişin ismini (2 saniye içinde) söyleyin
7	Ystendiğinde, ses tuşuna basın, bırakın ve ismi tekrar edin
8	Ses ismi kaydetmek için **BİTİR** ( ) tuşuna basın

Telefon Rehberi Kaydını Arama

Telefon rehberinizde bulunan bir numarayı aramak (veya bir email adresine ya da posta lisetesine yazılı mesaj göndermek) için, aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin.

Telefon Rehberi Listesi

Özelliği Bulun > **Telefon Rehberi**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	tuş takımı tuş harfi	o harf ile başlayan kayıtlara gitme (isteğe bağlı)
2		kayda gelme
3		çağrı yapma

Sesle Arama

Ses tuşuna basın ve bırakın, ardından kaydın ismini (2 saniye içinde) söyleyin.

Uzun Numaraları Kaydetme

Bir telefon rehberi numarası maksimum 32 hane ve karakter içerebilir. 32-karakter sınırını aşan arama dizilerini kaydetmek için birden fazla telefon rehberi girişi yaratabilirsiniz. Daha sonra numarayı aramak için girişleri dizi halinde gönderebilirsiniz.

32 karakterden uzun arama dizilerini kaydetmek için:

	Yapılması gereken
1	Arama dizsinin ilk bölümünü kaydetmek için bir telefon rehberi girişi yaratın (örneğin, uzun- mesafe arama servis sağlayıcınız)
2	Arama dizisinin sonraki kısmını kaydetmek için ikinci bir telefon rehberi girişi yaratın (örneğin, uluslararası aramalar için ülke kodu ve telefon numarası)
3	Tüm arama dizisini kaydetmek için ikinci adımı gerektiği kadar tekrarlayın. (Örneğin, çağrı kartı numaranızı ve PIN numaranızı kaydetmek için üçüncü bir giriş yaratın.)

Birden fazla telefon rehberi girişi olarak kaydedilen arama dizilerini aramak için:

	Yapılması gereken
1	Ylk telefon rehberi girişini arayın. Arama dizisini tamamlamak için eğer gerekliyse duraklama veya bekleme işlemlerini gerçekleştirin. Telefonunuz ana ekrana döner.
2	Telefon rehberini tekrar - açmak için > **Telefon Rehberi** basın
3	Ykinci telefon rehberi girişini seçin, daha sonra arama dizsinin ikinci bölümünü göndermek için > **Ton Gönder** tuşuna basın.
4	Tüm arama dizisini göndermek için 2 ve 3 ncü adımları gerektiği kadar tekrarlayın.

Telefon Rehberi Kaydını Düzenleme

Özelliği Bulun > **Telefon Rehberi**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kayda gelme **İpucu:** Seçilen giriş üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirmek üzere **Tel. Rehberi Menüsü** açmak için, tuşuna basın.
2	**BAK** ( )	kayıt detaylarını görme
3	**DÜZENLE** ( )	kaydı düzenleme

Telefon Rehberi Kaydını Silme

Özelliği Bulun > **Telefon Rehberi**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kayda gelme
2		**Tel. Rehberi Menüsü'nü** açma
3		tarama yaparak **Sil**
4	**SEÇ** ( )	seç **Sil**
5	**EVET** ( )	silmeyi onaylama

Telefon Rehberi Liste Görünümünü Ayarlama

Telefon rehberi liste girişlerini tek satır metin veya her girişi ismi, numarası ve resimli arayan kimliği fotoğrafı ile görüntüleyebilirsiniz.

Özelliği Bulun > **Telefon Rehberi**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		**Tel. Rehberi Menüsü'nü** açma
2		tarama yaparak **Ayarla**
3	**SEÇ** ( )	seç **Ayarla**
4		tarama yaparak **Görüntü tipi**
5	**DEĞİŞT.** ( )	seç **Görüntü tipi**
6		kaydırın **Liste** veya **Resim**
7	**SEÇ** ( )	liste görünümünü seçme

Telefon Rehberi Listesini Sıralama

Telefon rehberi listenizi, isme göre (standart), hızlı arama numarasına göre, ses ismine göre veya email adresine göre sıralayabilirsiniz.

Not: *Ses ismi sıralaması, ses ismi etiketi olan kayıtların ilk olarak görünmesi dışında, isim sıralaması ile aynıdır.*

Özelliği Bulun > **Telefon Rehberi**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		**Tel. Rehberi Menüsü'nü** açma
2		tarama yaparak **Ayarla**

	Basılacak Tuş	İşlevi
3	SEÇ (⊡)	seç Ayarla
4	⊙	tarama yaparak Sıralama Kıstası
5	DEĞİŞT. (⊡)	seç Sıralama Kıstası
6	⊙	Tarama yaparak İsim, Hızlı No., Ses İsmi veya Email seçeneğine gelme.
7	SEÇ (⊡)	sıralama sırasını seçme

Eğer Hızlı No., Ses İsmi veya Email seçeneğini seçerseniz, işlem tamamlanmıştır.

Eğer İsim seçeneğini seçerseniz, her isim için tüm numaraları görmeyi veya sadece ilk numarayı görmeyi tercih etmelisiniz.

	Basılacak Tuş	İşlevi
8	DEĞİŞT. (⊡)	görüntü tercihini değiştirme
9	⊙	kaydırın Birincil Bağlantılar veya Tüm Bağlantılar
10	SEÇ (⊡)	görüntü tercihini seçme
11	BİTİR (⊡)	görüntü tercihini ayarlama

Bir kaydın birincil telefon numarasını ayarlamak için, aşağıdaki işlemleri takip edin.

İpucu: Telefon rehberi listesi, sadece birincil numaraları görüntülediğinde, bir isme gidebilir ve isimle ilgili diğer numaraları görmek için, ⊙ sol veya sağ tuşlarına basabilirsiniz.

Telefon Rehberi Kaydının Birincil Numarasını Ayarlama

Aynı isim için birden fazla telefon numarası girdiğinizde, bunlardan birisini birincil numara olarak ayarlayabilirsiniz.

Özelliği Bulun > **Telefon Rehberi**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kayda gelme
2		**Tel. Rehberi Menüsü'nü** açma
3		tarama yaparak **Birincil Ayarla**
4	**SEÇ** ( )	seç **Birincil Ayarla**
5		birincil numara olarak ayarlamak istediğiniz numaraya gelme
6	**SEÇ** ( )	birincil numarayı ayarlama

Telefon rehberi listesinin sıralanışına göre, birincil numara listenin başında görüntülenir veya zaten telefon rehberi kaydında görüntülenen tek numaradır.

Telefon Rehberi Kategori Görüntülerini Kullanma

Telefon Rehberi Kategori Görünümünü Ayarlama

Telefon rehberilistesindeki tüm girişleri görebilir veya sadece belirlediğiniz kategorideki girişlere bakabilirsiniz.

Özelliği Bulun > **Telefon Rehberi**
> **Kategoriler**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		**Tümü**, **İş**, **Kişisel**, **Genel**, **VIPler**, veya yarattığınız başka kategoriye kaydırın
2	**SEÇ** ( )	kategori görünümünü seçin
3	**BİTİR** ( )	kategori görünümünü ayarlayın

Not: *Telefonu her açışınızda telefon rehberi kategori görünümü* **Tümü** *olarak sıfırlanır.*

Yeni Kategori Yaratma

Telefonunuz önceden yaratılmış çeşitli kategoriler içerir. Ylave kategoriler yaratabilir ve telefonunuzun farklı kategorilerdeki girişlerden gelen çağrılar sırasında sizi uyarma şeklini özelleştirebilirsiniz.

Özelliği Bulun > **Telefon Rehberi**
> **Kategoriler**
> **Yeni**

Kategori için isim gereklidir. Diğer tüm bilgiler opsiyoneldir. Bir kategori girişi için aşağıdaki bilgileri girebilirsiniz.

Seçenek	Tanımlama
İsim	kategori ismi **İpucu:** Bir yazı giriş modu seçmek için, tuşuna basın.
Üyeler	kategori listesine ekleyebileceğiniz veya çıkartabileceğiniz telefon rehberi girişleri listesini açın
Zil Kimliği	kategori için belirleyici bir zil uyarısı ayarlayın Telefonunuz, bu kategorideki bir girişten çağrı aldığında uyarıyı kullanarak size haber verir. Zil tanımını aktifleştirmek için, bkz sayfa 76. ***Not:*** *bireysel giriş için ayarlanmış zil kimliği kategori uyarısının üstündedir.*
Işıklı Kimlik	kategori için belirleyici bir ışık uyarısı ayarlayın Telefonunuz bu lategorideki bir girişden çağrı aldığında bu ışık desenini gösterir.

Kategori Düzenleme

Özelliği Bulun > Telefon Rehberi
> Kategoriler

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kategoriye kaydırın
2		Kategoriler açın
3		tarama yaparak Düzenle
4	SEÇ ( )	kategoriyi düzenleyin

Kategori bilgisini önceki bölümlerde anlatılan şekilde düzenleyin.

Notlar:

- Tümü *kategorisi düzenlenemez.*
- Genel *kategorisinin ismini değiştiremezsiniz.*

Kategori Silme

Özelliği Bulun > Telefon Rehberi
> Kategoriler

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kategoriye kaydırın
2		Kategori Detayları açın
3		tarama yaparak Sil
4	SEÇ ( )	kategoriyi silin
5	EVET ( )	silmeyi onaylama

Notlar:

- Tümü *veya* Genel *kategorilerini silemezsiniz.*
- *Bir kategori sildiğinizde, bu kategoriye ait tüm girişler* Genel *kategorisine geçer.*

Kategorileri Yeniden Sıralama

Katefgori listesindeki öğeleri yeniden sıralayabilirsiniz.

Özelliği Bulun > **Telefon Rehberi**
> **Kategoriler**
> **Liste Tekrar Düzenle**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kategoriye kaydırın
2	**TUT** ( )	kategoriyi tutar
3		kategoriyi menü içinde yeni bir yere götürme
4	**KOY** ( )	kategoriyi ekler
5	**BİTİR** ( )	yeniden sıralanmış kategori listesini kaydedin

Not: **Tümü** *kategorisini taşıyamazsınız.* **Tümü** *kategori listesi görünümünde her zaman ilk sıradadır.*

Telefon ve SIM Kart arasında Kayıtları Kopyalama

Not: *Bu işlemler orijinal kayıtları* ***silmez****.*

Tek bir Girişi Kopyalama

Özelliği Bulun > **Telefon Rehberi**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kayda gelme
2		**Tel. Rehberi Menüsü'nü** açma
3		tarama yaparak **Kayıt Kopyala**

	Basılacak Tuş	İşlevi
4	SEÇ (⊙)	seç Kayıt Kopyala Telefon bir sonraki müsait hızlı arama numarasını görüntüler.
5	tuş takımı tuşları	hızlı arama numarasını düzenleme
6	TAMAM (⊙)	kaydı, yeni hızlı arama konumuna kopyalama

Birden Fazla Girişi Kopyalama

Özelliği Bulun ▽ > Telefon Rehberi

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	▽	Tel. Rehberi Menüsü'nü açma
2	⊙	tarama yaparak Kayıtları Kopyala
3	SEÇ (⊙)	seç Kayıtları Kopyala
4	⊙	tarama yaparak Baştan
5	DEĞİŞT. (⊙)	seç Baştan
6	tuş takımı tuşları	kopyalamak istediğiniz kayıtların aralığındaki, en küçük hızlı arama numarasını girme
7	TAMAM (⊙)	numarayı kaydetme
8	⊙	tarama yaparak Sondan
9	DEĞİŞT. (⊙)	seç Sondan

	Basılacak Tuş	İşlevi
10	tuş takımı tuşları	kopyalamak istediğiniz kayıtların aralığındaki, en büyük hızlı arama numarasını girme
11	TAMAM ( )	numarayı kaydetme
12		tarama yaparak Başlangıca
13	DEĞİŞT. ( )	seç Başlangıca
14	tuş takımı tuşları	kayıtların yeni konumları için en küçük hızlı arama numarasını girme
15	TAMAM ( )	numarayı kaydetme
16	BİTİR ( )	girişleri kopyalama

Telefon Rehberi Kapasitesini Kontrol Etme

Telefonda telefon rehberi ve ajanda kayıtlarını kaydetmek için ne kadar yer kaldığını ve SIM karta kaç tane ilave telefon rehberi kaydı yapabileceğinizi görebilirsiniz.

Özelliği Bulun > Telefon Rehberi

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		Tel. Rehberi Menüsü'nü açma
2		kaydırın Telefon Kapasitesi veya SIM Kapasitesi

	Basılacak Tuş	İşlevi
3	SEÇ ( )	Telefon Kapasitesi veya SIM Kapasitesi seçeneğini seçme. Telefonunuz telefon belleği göstergesini veya mevcut olan SIM kart telefon defteri kayıtlarının sayısını görüntüler.

1-Tuş Arama Tercihini ayarlama

1-tuş arama ayarlayarak, telefon hafızasında bulunan telefon rehberindekiveya SIM kartta bulunan telefon rehberindeki kayıtları arayabilirsiniz.

Özelliği Bulun > Ayarlar > Başlangıç Ayarı > Tek tuş arama

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		tarama yaparak istediğiniz listeye gelme
2	SEÇ ( )	listeyi seçme

Telefon Rehberi Girişleri Senkronizasyonu

Telefonunuz ve bir Motorola aksesuarı ürünü olan, BVRP Mobile PhoneTools software yazılımı olan bilgisayarınız veya avuç - içi bilgisayarınız arasında, telefon rehberi girişlerini senkronize edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Mobile PhoneTools kullanıcı kılavuzuna bakın.

Mobile PhoneTools yazılımı birçok yaygın Kişisel Bilgi Yönetimi (PIM) yazılım ve donanım ürününün temel özellikleri ile senkronize olacak şekilde tasarlanmıştır. Eğer diğer cihazlar Bluetooth™ kablosuz bağlantıları destekliyorsa, ajanda girişlerinizin senkronizasyonu için telefonunuzla arasında Bluetooth kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

Telefonunuzu Kişiselleştirme

Zil Tipi Kişiselleştirme

Aşağıdaki etkinlikleri bildiren uyarıları değiştirebilirsiniz: gelen çağrılar, yazılı mesajlar, data çağrıları, faks çağrıları, alarmlar ve hatırlatıcılar. Yaptığınız tüm değişiklikler geçerli zil tipine kaydedilir.

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Uyarı Stilleri** > *Tip* **Detaylar**

Not: *Tip geçerli zil tipini temsil eder.*

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		etkinliğe gelme
2	**DEĞİŞT.** ( )	etkinliği seçme
3		tarama yaparak istediğiniz uyarıya gelme
4	**SEÇ** ( )	uyarıyı seçme

Zil Tanımlarını Aktive Etme

Zil tanımları açıldığında, telefonunuz rehberdeki belirli kayıtlı girişlerden gelen çağrıları ve mesajları bildirmek için farklı zilleri kullanır.

Not: *Bir zil tanımını, yeni veya mevcut telefon rehberine atamak için, bkz. 56.*

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Uyarı Stilleri** > *Tip* **Detaylar** > **Zil Kimlikleri**

Not: *Tip geçerli zil tipini temsil eder.*

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kaydırın **Açık** veya **Kapalı**
2	**SEÇ** ( )	seçeneği seçme

Ayrıca telefon rehberinizdeki belirli girişler için telefonunuzun zarklı ışık göstermesini ayarlayabilirsiniz. (Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 68)

Zil veya Tuş Takımı Sesini Ayarlama

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Uyarı Stilleri** > *Tip* **Detaylar**

Not: *Tip geçerli zil tipini temsil eder.*

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kaydırın **Zil Sesi** veya **Tuş Sesi**
2	(sol veya sağ)	istediğiniz ses seviyesine gelme

Hatırlatma Ayarlama

Hatırlatma, almış olduğunuz mesajı bildirmek için, belirli aralıklarla çalan veya titreyen bir uyarıdır.

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Uyarı Stilleri** > *Tip* **Detaylar** > **Hatırlatma**

Not: *Tip geçerli zil tipini temsil eder.*

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		**Bip** veya **Titreşim** seçenekleri ile hatırlatma uyarısı tipini seçme veya **Kapalı** ile tüm hatırlatmaları kapatma.
2	**SEÇ** ( )	hatırlatma uyarısını seçme

Kişisel Açılış Notu Ayarlama

Telefonunuzu açtığınızda beliren açılış notunu ayarlamak için:

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Kişiselleştir** > **Açılış notu**

Ekran Metnini Ayarlama

Ana ekranda gösterilen metin sola dayalı veya ortalı olabilir.

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Kişiselleştir** > **Ana Ekran** > **Görünüm**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kaydırın **Sola Hizalı** veya **Ortala**
2	**SEÇ** ( )	metin yerleşimini seçin

Saat Görüntüsünü Seçme

Ana ekranda analog saat veya dijital saat görüntüsü seçebeilirsiniz.

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Kişiselleştir** > **Ana Ekran** > **Saat**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kaydırın **Analog** veya **Dijital**
2	**SEÇ** ( )	saat görüntüsünü seçme

Menü Simgelerini Gösterme ve Gizleme

Ana ekranda beliren menü özellikleri simgelerini gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. **Gizle** Seçtiğinizde, menü simgeleri ana ekranda aktif fakat gizli olur ve bunları seçmek için tuşuna basabilirsiniz

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Kişiselleştir** > **Ana Ekran** > **Ana Tuşlar** > **İkonlar**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kaydırın **Göster** veya **Gizle**
2	**SEÇ** ( )	seçeneği seçme

Programlanabilir Tuşları ve Menü Simgelerini Kişiselleştirme

Ana ekranda görülen menü özellikleri simgelerini ve programlanabilir tuş etiketlerini sol ve sağ değiştirerek ana ekrandan farklı menü maddelerine erişebilirsiniz.

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Kişiselleştir** > **Ana Ekran** > **Ana Tuşlar**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		**Yukarı**, **Aşağı**, **Sol**, **Sağ**, **Sol Program. Tuş**, veya **Sağ Program. Tuş kaydırın**
2	**DEĞİŞT.** ( )	simge veya programlanabilir tuşu seçin
3		tarama yaparak bir menü özelliğine gitme
4	**SEÇ** ( )	menü özelliğini onaylama

Menü Görünümünü Ayarlama

Telefonunuzu ana menüyü grafik simgeler (varsayılan ayar) veya metin-listesi olarak gösterecek şekilde ayarlayabilrsiniz.

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Kişiselleştir** > **Ana Menü** > **Bakış**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kaydırın **İkonlar** veya **Liste**
2	**SEÇ** ( )	menü görüntüsünü seçme

Menüyü Kişiselleştirme

Telefonunuzun ana menüsündeki maddeleri yeniden sıralayabilirsiniz.

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Kişiselleştir** > **Ana Menü** > **Tekrar sırala**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		bir menü maddesine gitme
2	**TUT** ( )	menü maddesini alma
3		maddeyi menü içinde yeni bir yere götürme
4	**KOY** ( )	menü maddesini yerleştirme

Menü Dilini Ayarlama

Menü özelliklerinin ve seçeneklerinin görüntüleneceği dili ayarlayabilirsiniz.

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Başlangıç Ayarı** > **Dil**

Menü Tarama Şeklini Ayarlama

Menü listelerinin en üstüne veya en altına geldiğinizde, seçili yapma kutusunu durmaya veya dönerek taramaya ayarlayabilirsiniz.

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Başlangıç Ayarı** > **Tarama**

Tüm Seçenekleri Sıfırlama

Kilit açma kodu, güvenlik kodu ve tüm zamanlar sayacı **dışındaki** tüm seçenekleri fabrika çıkış ayarlarına geri döndürün.

Özelliği Bulun > Ayarlar > Başlangıç Ayarı > Tümünü Sıfırla

Saklanan Tüm Bilgileri Temizleme

Kilit açma kodu, güvenlik kodu ve tüm zamanlar sayacı **dışındaki** tüm seçenekleri, orijinal fabrika ayarlarına geri döndürün, tüm yüklenmiş resimleri, animasyonları, ses dosyalarını silin ve SIM kart üzerinde saklananlar **dışında** tüm kullanıcı ayarlarını ve girişlerini silin.

Dikkat: Tümünü sil, telefonunuzun hafızasında kayıtlı, telefon rehberi girişleri ve ajanda girişleri de dahil olmak üzere, **tüm kullanıcı-girişli bilgileri siler**. Bilgileri silerseniz, bu işlem geri döndürülemez. Tümünü sil, SIM kartta saklanana bilgilerin hiç birisini **silmez**.

Özelliği Bulun > Ayarlar > Başlangıç Ayarı > Tümünü Sil

Kısayol Oluşturma ve Kullanma

Telefonunuz bir çok standart kısayola sahiptir. Sık kullandığınız menü maddeleri için, ilave özel kısayollar oluşturabilirsiniz.

Standart Kısayollar

Aşağıdaki kısayollar telefonunuzda önceden - programlıdır. Bu kısayolları değiştiremez veya silemezsiniz.

Amaç	**Kısayol**
Telefonunuzun zil uyarı tipini değiştirir.	Kapağı açın, en düşük ses ayarındayken, ses tuşuna aşağı yönde bir defa basarak titreşim uyarısına geçin. Sessiz uyarı için, bir defa daha basın. Ses ayar tuşuna yukarı doğru bir defa basarak titreşim uyarısına ve ardından da zil uyarısına geri dönün.
Telefon numaranızı görme.	Ana ekranda tuşuna basın.
Yapılan çağrılar listesine gitme	Ana ekranda tuşuna basın.
Menü sisteminden çıkma.	tuşuna basın.

Bir Kısayol Yaratma

Bir menü maddesi için, tuş takımı kısayolu **artı** isteğe bağlı sesli kısayol oluşturabilirsiniz. Sesli kısayol, kısayolun ismini söylediğinizde sizi doğrudan menü maddesine götürür.

İpucu: Kaydınızı sessiz bir yerde gerçekleştirin. Telefonu ağzınızdan yaklaşık 10 santim uzakta tutun ve normal bir ses tonuyla doğrudan telefona konuşun.

	Yapılması gereken
1	tuşuna basarak menü sistemine girin
2	Menü öğelerine gitmek için tuşuna basın
3	Kısayol düzenleyiciyi açmak için tuşuna basın
4	Kısayol seçeneklerini görmek için **EVET** ( ) tuşuna basarak
5	Tuş takımı kısayol numarasını değiştirmek için **DEĞİŞT.** ( ) tuşuna basın **veya** Geçerli sayıyı seçmek için **BİTİR** ( ) tuşuna basın **veya** Sesli kısayollar atamak amacıyla **Ses** kaydırmak için tuşuna basın
6	Kaydetmeye başlamak için **KAYDET** ( ) tuşuna basın
7	Kısayol simini kaydetmek için ses tuşuna basın ve bırakın, ardından girişin ismini (2 saniye içinde) söyleyin
8	Ystendiğinde, ses tuşuna basın, bırakın ve ismi tekrar edin
9	Kısayol ismini saklamak için **BİTİR** ( ) basın.

Tuş Takımı Kısayolu Kullanma

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		ana menüyü açma
2	sayı tuşu	bu kısayol numarasındaki menü öğesine gitme

Listeden Kısayol Seçme

Özelliği Bulun > **Araçlar** > **Kısayollar** > *kısayol adı*

Sesli Kısayol Kullanma

	Yapılması gereken
1	Menüyü açmak için tuşuna basın
2	Kısayol isminin gösterdiği menü öğesine gitmek için ses tuşuna basın ve bırakın, ardından girişin ismini (2 saniye içinde) söyleyin

Kısayolu Düzenleme veya Silme

Kısayol listesi tuş ile sıralanır. Kısayol'un tuşunu değiştirirseniz, listedeki yerini de değiştirirsiniz.

Özelliği Bulun > **Araçlar** > **Kısayollar**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kısayola gelme
2		aşağıdaki listede belirtilen diğer işlemleri gerçekleştirmek için, **Kısayol Menüsü**'nü açma

Kısayol Menüsü aşağıdaki seçenekleri içerebilir:

Seçenek	Tanımlama
Düzenle	Kısayolu düzenleme. **İpucu:** İlişkili sesli kısayolu silmek için, bu seçeneği kullanın.
Liste Tekrar Düzenle	Kısayol listesi sırasını değiştirmek için.
Sil	Kısayolu silme.
Tümünü Sil	Tüm kısayolları silme.

Telefonunuzdan Daha Fazla Yararlanma

Konferans Çağrısı Yapma

Aktif çağrı ile bekleyen çağrıyı birleştirin, böylece tüm taraflar birbirleri ile konuşabilsin.

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	tuş takımı tuşları	ilk kişinin telefonunu tuşlama
2		numarayı arama
3	BEKLET ( ) (eğer mevcutsa) veya > Beklet	çağrıyı beklemeye alma.
4	tuş takımı tuşları	diğer tarafın numarasını tuşlama
5		numarayı arama
6	BAĞLA ( )	2 çağrıyı bağlama
7		tüm çağrıyı bitirme

İpucu: Konferans görüşmesine katılımcılar eklemek için, 3-6 arasındaki basamakları tekrarlayın.

Çağrıları Yönlendirme

Telefonunuzun gelen ses, faks ve/veya data çağrılarını doğrudan başka bir telefon numarasına yönlendirebilirsiniz.

Çağrı Yönlendirmeyi Kurma veya İptal etme

Ses, faks veya data çağrıları için yönlendirme seçenekleri:

Tüm Çağrılar	tüm çağrıları yönlendirme
Müsait değilse	telefonunuz ulaşılamaz olduğunda, çağrıları yönlendirme
Detaylı	kapsama alanı dışında olduğunuzda, cevap veremediğinizde veya meşgul olduğunuzda (sadece sesli aramalar için), farklı yönlendirme numaraları ayarlama
Kapalı	çağrıları yönlendirmeme

Özelliği Bulun > Ayarlar > Çağrı Yönlendirme

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		tarama yaparak yönlendirmek istediğiniz çağrı tipine gelme Tüm çağrı yönlendirmeyi iptal etmek için Tümü İptal seçeneğine gelme.

	Basılacak Tuş	İşlevi
2	SEÇ (⊙)	çağrı yönlendirme detaylarını görme
3	✥	tarama yaparak Yönlendir
4	DEĞİŞT. (⊙)	seç Yönlendir
5	✥	bir iletme seçeneğine gelme
6	SEÇ (⊙)	seçeneği saklama
7	✥	Kime seçeneğine gelme (Detaylı iletme için tarama yaparak Meşgulse, Cevap yoksa veya Ulaşılamadığında seçeneklerine gelin.
8	DEĞİŞT. (⊙)	seç Kime
9	tuş takımı tuşları	yönlendirilecek telefon numarasını girme
	veya	
	GÖZAT (⊙)	Telefon rehberi veya son çağrılar listesinden bir numara seçme
10	TAMAM (⊙)	numarayı kaydetme
11	BİTİR (⊙)	çağrı yönlendirme ayarlarını saklama

Not: *Aynı işlemleri diğer çağrı tipleri için yönlendirme bilgileri girerken de tekrar edin.*

Çağrı Yönlendirme Durumunu Kontrol Etme

Şebekeniz sizin için çağrı yönlendirme durumunu saklayabilir. Şebeke çağrı yönlendirme ayarlarını onaylamak için:

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Çağrı Yönlendirme** > **İletme Durumu**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		Tarama yaparak **Ses**, **Faks** veya **Data** seçeneğine gelme.
2	**Bakınız** ( )	şebeke ayarını onaylama

Çağrı Engelleme

Çağrı engelleme giden veya gelen çağrıları sınırlamanızı sağlar. Tüm çağrıları, uluslararası numaralara yapılan çağrıları veya roaming sırasındaki çağrıları engelleyebilirsiniz.

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Çağrı Engelleme**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		tarama yaparak **Yapılan Çağrılar** veya **Gelen** çağrılara gelme
2	**DEĞİŞT.** ( )	seçeneği seçme
3		bir kısıtlama ayarına gelme
4	**SEÇ** ( )	kısıtlama ayarını seçme

	Basılacak Tuş	İşlevi
5	tuş takımı tuşları	çağrı engelleme şifrenizi girme
6	TAMAM (⊙)	şifrenizi iletme

Sabit Aramayı Kullanma

Sabit arama özelliğini aktif hale getirdiğinizde, kullanıcılar sadece sabit arama listesinde bulunan numaraları arayabilirler. Bu özelliği kullanarak, yapılan çağrıları, önceden belirlenmiş numaralar, ülke kodları, alan kodları ve diğer önekler listesi ile sınırlandırabilirsiniz.

Sabit Aramayı Açma ve Kapatma

Özelliği Bulun (≡) > Ayarlar > Güvenlik > Sabit Arama

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	tuş takımı tuşları	SIM PIN2 kodunuzu girme
2	TAMAM (⊙)	sabit arama menüsünü açma
3	(⊙)	kaydırın Açık veya Kapalı
4	SEÇ (⊙)	seçeneği seçme

Sabit Arama Listesini Kullanma

Sabit aramayı kullanmak için, önce sabit aramayı açık konuma getirmelisiniz (bkz. yukarısı).

Özelliği Bulun (≡) > Araçlar > Arama Servisleri > Sabit Arama

Sabit arama girişlerini, aynen telefon rehberi girişlerinde olduğu gibi oluştururSunuzSIM kartınızda kayıtlı olan sabit arama listesi girişlerinin **Tip**, **Ses İsmi**, veya **Zil Kimliği** bilgisi yoktur.

Servis Aramayı Kullanma

- SIM kartınızda saklanan
- önceden-programlanmış numaraları tuşlama.
- Servis sağlayıcınız SIM kartınıza taksi şirketleri, restoranlar ve hastanelerin telefon numaralarını programlamış olabilir.

Özelliği Bulun > **Araçlar** > **Arama Servisleri** > **Servis Arama**

Hızlı Aramayı Kullanma

- Telefonunuzda kayıtlı bulunan
- önceden-programlanmış numaraları arayın.
- Servis sağlayıcınız telefonunuza bir veya daha fazla hızlı arama numarası programlayabilir.

Not: *Servis sağlayıcınız bu özellik için farkı isim kullanabilir.*

Hızlı arama listesini açmak ve içindeki numaraları aramak için:

Özelliği Bulun > **Araçlar** > **Arama Servisleri** > **Hızlı Arama**

Hızlı arama listesini düzenlemek için:

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Kişiselleştir** > **Hızlı Arama**

DTMF Tonları Kullanma

Çağrı esnasında numaraları şebekeye *Çift Ton Multi - Frekans* (DTMF) tonları olarak gönderebilirsiniz. PIN kodu veya kredi kartı numarası iletmenizi isteyen otomasyonlu sistemler ile iletişimde, DTMF tonları kullanın.

DTMF Tonları Aktifleştirmek

DTMF tonları, **Uzun**, **Kısa** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz.

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Başlangıç Ayarı** > **DTMF**

Kısa her tuş basışı için kısa sabit -duraklama tonu gönderir. **Uzun** her tonu tuşa bastığınız sürece gönderir. Kısa DTMF tonları bir çok otomatik sistem ile çalışır. Bazı sistemler (ev telesekreter sistemleri gibi) düzgün çalışma için uzun tonlar gerektirebilir.

DTMF Tonları Gönderme

Tuş Takımını Kullanma

Çağrı esnasında sayıları DTMF tonları olarak göndermek için sayı tuşlarına basın.

Sayıları uzun ton olarak göndermek için, DTMF ayarının **Uzun** olmasına dikkat edin. Çağrı esnasında, telefonu DTMF moduna geçirmek için herhangi kısa bir tuş basışı yapın, daha sonra göndermek istediğiniz her tuşa sıra ile basın.

Saklanan Numaralı Gönderme

Çağrı esnasında, telefon rehberi veya son çağrılar listesinde bir numara seçin, sonra:

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		alt-menüyü açın
2		tarama yaparak **Ton Gönder**
3	**SEÇ** ( )	numaraları DTMF tonları olarak gönderme

Telefon Kullanımını İzleme

Çağrı Sayaçlarını Görme ve Sıfırlama

Şebeke bağlantı süresi servis sağlayıcınızın şebekesine bağlandığınız andan, tuşuna basarak çağrıyı sonlandırdığınız ana kadar geçen süredir. Bu süreye meşgul sinyali ve çalma da dahildir.

Sıfırlanabilen sayacınızda izlediğiniz şebeke bağlantı süresi, servis sağlayıcınız tarafından size fatura edilen süre ile aynı olmayabilir. Faturalama bilgileri için, lütfen doğrudan servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir çağrı sayacını görüntülemek için:

Özelliği Bulun > **Son Çağrılar** > **Çağrı Süreleri**

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Seçenek	Tanımlama
Son Çağrı	Son yapılan veya alınan çağrıda geçen yaklaşık süre. Bu sayacı sıfırlayamazsınız.
Yapılan Çağrılar	Bu sayacı sıfırlamanızdan itibaren, yapılan çağrıların toplam yaklaşık süresi.
Alınan Çağrılar	Bu sayacı sıfırlamanızdan itibaren, alınan çağrıların toplam yaklaşık süresi.
Tüm Çağrılar	Bu sayacı sıfırlamanızdan itibaren, yapılan ve alınan çağrıların toplam yaklaşık süresi.
Tüm zamanlar	Bu telefonda tüm çağrıların toplam yaklaşık süresi. Bu sayacı sıfırlayamazsınız.

Çağrı sayacını sıfırlamak için:

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	SIFIRLA ( )	sayacı sıfırlama (mevcutsa)
2	EVET ( )	sıfırlamayı onaylama

Çağrı Sırasında Sayaçları Kullanma

Bir sayacı, çağrı sırasında belirli aralıklarla biplemek ve çağrı sırasında değişik bilgileri görüntülemek üzere ayarlayabilirsiniz.

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Gelen Çağrı Ayarları** > **Gelen Çağrı Süreleri**

Aşağıdaki **Bip** seçeneklerinden birini seçin:

60 saniye	Çağrı esnasında 1-dakikalık aralıklarla bipler.
Kapalı	Çağrıda-bip yok.

Aşağıdaki **Görüntü** seçeneklerinden birini seçin:

Zaman	Geçerli çağrı için yaklaşık geçen süreyi görüntüleme.
Ücret	Geçerli çağrının ücretini görüntüleme (eğer çağrı ücreti veya ücret görme servisi abonesiyseniz).
Toplam Ücret	Sayacı son kez sıfırladığınızdan itibaren yapılan çağrıların toplam ücretini gösterme (çağrı ücreti seçeneği veya ücret görme abonesiyseniz)

Kalan Kredi	Kalan kredinizi görüntüleme (çağrı ücreti seçeneği veya ücret görme abonesiyseniz)
Kapalı	Çağrı - sırasındaki sayaçları görüntülememe

Ücret İzleyicileri Görme ve Sıfırlama

Bir ücret izleyiciyi görmek için:

Özelliği Bulun > **Son Çağrılar** > **Çağrı Ücreti**

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Ücret İzleyici	Tanımlama
Kalan Kredi	Mevcut kredinin miktarı. GSM ücret görme tercihinde, sadece bir kredi limit belirlendiğinde mevcuttur.
Son kullanma Tarihi	Mevcut kredinin son kullanma tarihi. Peşin ödeme seçeneğine aboneliklerde mevcuttur.
Son Ödenen	Son dolum tutarı. Peşin ödeme seçeneğine aboneliklerde mevcuttur.
Son Çağrı	Son yapılan veya alınan çağrıda harcanan tutar. Bu ücret izleyiciyi sıfırlayamazsınız.

Ücret İzleyici	Tanımlama
Yapılan Çağrılar	Bu ücret izleyiciyi son sıfırladığınızdan itibaren, yapılan çağrılarda harcadığınız tutar.
Alınan Çağrılar	Bu ücret izleyiciyi son sıfırladığınızdan itibaren, alınan çağrılarda harcadığınız tutar.
Tüm Çağrılar	Bu ücret izleyiciyi son sıfırladığınızdan itibaren, tüm yaptığınız ve aldığınız çağrılarda harcadığınız tutar. Bu değeri, Yapılan Çağrılar ve Alınan Çağrılar değerlerinden bağımsız olarak da sıfırlayabilirsiniz, bu nedenle Yapılan Çağrılar ile Alınan Çağrılar toplamı Tüm Çağrılar ile eşit olmayabilir.

Ücret izleyiciyi sıfırlamak için:

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	SIFIRLA ( )	ücreti sıfırlama, mevcutsa
2	TAMAM ( )	sıfırlamayı onaylamak için, PIN2 kodunuzu girin

Kredi Bilgisini Görme

Peşin Ödeme Seçeneği

Eğer peşin ödeme seçeneği abonesiyseniz, mevcut kredinizi, son kullanma tarihini ve son dolum tarihini görebilirsiniz.

Özelliği Bulun > Ayarlar > Telefon Durumu > Kredi Bilgisi

Ücret Görme Seçeneği

Eğer ücret görme seçeneğine abone olursanız, mevcut kredinizin miktarını görebilirsiniz.

Özelliği Bulun > Ayarlar > Telefon Durumu > Kalan Kredi

Çağrı Ücreti Ayarlarını Belirleme

Bir kredi limiti belirlerseniz, çağrı sırasında telefonunuz kalan kredinizi görüntüler. Limitinize yaklaştığınızda telefon size haber verir ve limite ulaştığınızda çağrıyı sonlandırır.

Özelliği Bulun > Ayarlar > Gelen Çağrı Ayarları > Çağrı Ücreti Ayarı

GPRS Paket Data Sayaçlarını ve Data Hacim Sayaçlarını Görme ve Sıfırlama

Telefonunuz, data veya faks çağrılarında data iletimi için yüksek - hızlı *Genel Paket Radyo Servisi* şebeke GPRS bağlantısı kullanabilir. Harici bir cihazın, data yüklemek ve göndermek için telefonunuzu kullandığı bu tür bir işleme, *harici data oturumu* adı verilir.

Telefonunuzun tarayıcısı da, İnternet'ten dosya alıp göndermek için, GPRS bağlantısı kullanabilir. Bu da *dahili data oturumu*' na örnektir.

Telefonunuz bu data oturumlarında geçen süreyi ve transfer edilen datayı 1 - dakikalık dilimler şeklinde izler.

Sıfırlanabilen data zamanlayıcılarınızda ve data hacim sayaçlarınızda izlediğiniz data oturumu süresi ve data transfer hacimi, servis sağlayıcınız tarafından size fatura edilen data oturumu süresine veya data transferi hacimine eşit olmayabilir. Faturalama bilgileri için, lütfen doğrudan servis sağlayıcınıza başvurun.

Data Sayaçları

Son data oturumunda harcanan yaklaşık süreyi görebilir, tüm data oturumlarında harcanan yaklaşık süreyi görebilir ve **Tüm Data Oturumları** sayaçlarını sıfırlayabilirsiniz.

Son data oturumu için sayaçları görmek için:

Özelliği Bulun > **Son Çağrılar** > **Data Süreleri** > **Mevcut Data Oturumu**

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Seçenek	Tanımlama
Harici Data Oturumu	Son harici data oturumunda geçen yaklaşık süre. Bu sayacı sıfırlayamazsınız.
Dahili Data Oturumu	Son dahili data oturumunda geçen yaklaşık süre. Bu sayacı sıfırlayamazsınız.
Toplam Süre	Son harici ve dahili data oturumlarında geçen toplam yaklaşık süre. Bu sayacı sıfırlayamazsınız.

Tüm data oturumlarının toplam sayaçlarını görmek ve sıfırlamak için:

Özelliği Bulun > Son Çağrılar > Data Süreleri > Tüm Data Oturumları

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Seçenek	Tanımlama
Harici Data Oturumları	Bu sayacı sıfırlamanızdan itibaren, tüm harici data oturumlarında geçen toplam yaklaşık süre.
Dahili Data Oturumları	Bu sayacı sıfırlamanızdan itibaren, tüm dahili data oturumlarında geçen toplam yaklaşık süre.

Seçenek	Tanımlama
Toplam Süre	Bu sayacı sıfırlamanızdan itibaren, tüm harici ve dahili data oturumlarında geçen toplam yaklaşık süre.
Tümünü Sıfırla	Tüm data oturumları sayaçlarını sıfırlama.

Data Hacim Sayaçları

En son data oturumunda transfer edilen data hacmini görebilir, tüm data oturumlarında transfer edilen toplam data miktarını görebilir ve Tüm Data Oturumları hacim sayaçlarını sıfırlayabilirsiniz.

Son data oturumunun sayaçlarını görmek için:

Özelliği Bulun > Son Çağrılar > Data Hacimleri > Mevcut Data Oturumu

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Seçenek	Tanımlama
Harici Data Oturumu	Son harici data oturumunda gönderilen datayı, alınan datayı ve alınıp gönderilen toplam datayı görme. Bu hacim sayacını sıfırlayamazsınız.
Dahili Data Oturumu	Son dahili data oturumunda gönderilen datayı, alınan datayı ve alınıp gönderilen toplam datayı görme. Bu hacim sayacını sıfırlayamazsınız.

Seçenek	Tanımlama
Transfer Edilen Toplam Data	Son harici ve dahili data oturumlarında gönderilen datayı, alınan datayı ve alınıp gönderilen toplam datayı görme. Bu hacim sayacını sıfırlayamazsınız.

Tüm data oturumlarının toplam hacim sayaçlarını görmek ve sıfırlamak için:

Özelliği Bulun > Son Çağrılar > Data Hacimleri > Tüm Data Oturumları

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Seçenek	Tanımlama
Harici Data Oturumları	Bu hacim sayacını son sıfırladığınızdan itibaren gerçekleşen harici data oturumlarında gönderilen datayı, alınan datayı ve alınıp gönderilen toplam datayı görme.
Dahili Data Oturumları	Bu hacim sayacını son sıfırladığınızdan itibaren gerçekleşen dahili data oturumlarında gönderilen datayı, alınan datayı ve alınıp gönderilen toplam datayı görme.

Seçenek	Tanımlama
Transfer Edilen Toplam Data	Bu hacim sayacını son sıfırladığınızdan itibaren gerçekleşen harici ve dahili data oturumlarında gönderilen datayı, alınan datayı ve alınıp gönderilen toplam datayı görme.
Tümünü Sıfırla	Tüm data oturumu hacim sayaçlarını sıfırlama.

Ahizesiz Özelliklerini Kullanma

Optional Accessory

Telefonunuz, ahizesiz uygulamalar için kullanabileceğiniz entegre ahizesiz hoparlöre sahiptir. Ahizesiz hoparlörün kullanımı ile ilgili bilgiler için *Kullanıcı Klavuzu* bakın.

Ayrıca telefonunuz için Motorola Original™ handsfree araç kiti, hoparlör veya kulaklık satın alabilirsiniz. Bu aksesuarlar, ellerinizi kullanmadan telefonunuzu kullanmanız için alternatif yollar sağlar.

Eğer aksesuar Bluetooth™ kablosuz bağlantıları destekliyorsa, telefonunuzla arasında Bluetooth kablosuz bağlantı kurabilirsiniz. Bkz sayfa 113.

Not: *Bazı alanlarda, kablosuz cihazların ve aksesuarlarının kullanılması yasaklanmış olabilir. Bu ürünlerin kullanımında her zaman kanun ve düzenlemelere uyun.*

Bluetooth Aksesuar Ayarları

Eğer Bluetooth - etkin kulaklık veya araç kiti uzaktan ses ayarını destekliyorsa, ahizesiz çağrı sırasında telefonunuzu kullanarak cihazın sesini ve mikrofon seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Harici Hoparlörü Aktifleştirme

Telefonunuzla harici bir hoparlör kullanmak için, hoparlörü bağlayın ve aktif bir çağrı sırasında:

Basılacak Tuş	İşlevi
HOPRLÖR (⊙) (mevcutsa) veya ▽ > Hoparlör Açık	bağlı hoparlörü aktifleştirme

Otomatik Cevaplama

Telefonunuz araç kiti, hoparlör veya kulaklığa bağlandığında, 2 çalıştan (4 saniye) sonra otomatik cevaplamaya ayarlar

Özelliği Bulun ▽ > Ayarlar > Otomobil Ayarları veya Kulaklık

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	⊙	tarama yaparak Otomatik Cevapla
2	SEÇ (⊙)	seç Otomatik Cevapla
3	⊙	kaydırın Açık veya Kapalı
4	SEÇ (⊙)	ayarı onaylama

Zil Seçenekleri

Kulaklığa bağlı olduğunda, gelen çağrı uyarısının telefondan mı yoksa kulaklıktan mı duyulacağını belirleyebilirsiniz.

Özelliği Bulun ▽ > Ayarlar > Kulaklık

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		tarama yaparak Zil Tipi Seçenekleri
2	SEÇ ( )	seç Zil Tipi Seçenekleri
3		tarama yaparak Sadece Hoparlör, Sadece Kulaklıkta veya Kulaklıkta & Hoparlörde seçeneğine gelme.
4	SEÇ ( )	ayarı onaylama

Kulaklıktan Sesli Arama

Eğer kulaklığınızda gönder/son tuşu varsa, bu özellik kulaklıktan gönder/son tuşu ile sesli arama yapmanızı sağlar.

Özelliği Bulun > Ayarlar > Kulaklık

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		tarama yaparak Sesli Arama
2	SEÇ ( )	seç Sesli Arama
3		kaydırın Açık veya Kapalı
4	SEÇ ( )	ayarı onaylama

Otomatik Ahizesiz

Telefonunuz bağlantı algıladığında çağrıları otomatik olarak araç kitine yönlendirmesi için ayarlayın.

Özelliği Bulun > Ayarlar > Otomobil Ayarları > Otomatik Handsfree

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kaydırın Açık veya Kapalı
2	SEÇ ( )	ayarı onaylama

Kapanma - Süresi

Araç kitine bağlı olduğunda, kontağı kapattıktan sonra sizin belirleyeceğiniz bir süre boyunca açık konumda kalması için ayarlayabilirsiniz. Bu telefonunuzun, aracınızın aküsünü bitirmesini engellerken, kısa duruşlar yaptığınızda, telefonunuzun kilit açma kodunu- girmek zorunda kalmamanızı sağlayacak kadar açık tutar.

Özelliği Bulun > Ayarlar > Otomobil Ayarları > Kapanma Süresi

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kapanma süresine gelme
2	SEÇ ( )	seçiminizi onaylama

Not: *Bu özellik tüm otomobil kontak anahtarları ile çalışmayabilir.*

Dikkat: Eğer Sürekli seçeneğini seçerseniz, kontağı kapattığınızda telefon kapanmaz. Bu seçeneği seçerseniz, araç akünüzü boşaltmamaya dikkat edin.

Sarj Zamanı

Araç kitine bağlı olduğunda, kontağı kapattıktan sonra sizin belirleyeceğiniz bir süre kendini şarj etmesi için ayarlayabilirsiniz. Bu özellik, araç park edilmişken telefon pilinin tam olarak dolmasını sağlar.

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Otomobil Ayarları** > **Şarj Zamanı**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		şarj süresine gelme
2	**SEÇ** ( )	seçiminizi onaylama

Not: *Bu özellik tüm otomobil kontak anahtarları ile çalışmayabilir.*

Data ve Faks Çağrıları Yapma

Optional Accessory

Opsiyonel Motorola Original™ data kiti (kablo bağlantısı sağlar) telefonunuzla bir bilgisayar, Palm OS® uyumlu cihaz, veya Microsoft Windows CE, Cep PC, veya Taşınabilir PC cihazları arasında data transferi yapmanızı sağlar. Yapabilecekleriniz:

- Telefonunuz ile bilgisayar veya PDA arasında telefon rehberi ve ajanda bilgilerini senkronize etmek.
- Telefonunuzu İnternet'e bağlanmak için modem olarak kullanmak.
- Telefonunuzu bilgisayarınız veya elde tutulan cihaz üzerinden data almak ve göndermek için kullanmak.

Kablo Bağlantısı Yapma

Yazılımı Yükleme

Telefonunuz ile bilgisayarınız arasında data transferi yapmak için, Motorola Original data kiti içinde verilen yazılımı yüklemelisiniz. Daha fazla bilgi için data kitinin kullanıcı kılavuzuna bakın.

Kabloyu Bağlama

Telefonunuzu harici cihaza bağlmak için, Motorola Orjinal seri kablosu veya Motorola Orjinal USB kablosu kullanın.

Not: *Tüm cihazlar kablo bağlantısına uyumlu değildirler. Gereksinim duyduğunuz kabloyu belirlemek için bilgisayarınızı veya avuç-içi bilgisayarınızı kontrol edin.*

Seri Kablo

Yapılması gereken

1 Seri kabloyu çıkartılabilen kafaya takın. Çıkartılabilen kafa üzerindeki Motorola logosunun ve seri kablo fişinin üzerindeki metal kaplamanın size baktığından emin olun.

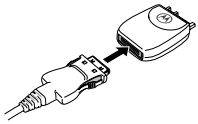

Yapılması gereken

2 Motorola logosu ve telefon size doğru bakarken, çıkartılabilen kafayı telefonun aksesuar bağlantı portuna takın.

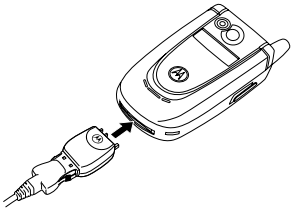

3 Kablonun diğer ucunu, harici cihazın üzerindeki seri arabirim bağlantısına takın ve vidalarını sıkın, eğer varsa.

USB Kablo

Yapılması gereken

1 Motorola logolu kablonun ucunu, telefonun aksesuar bağlantı portuna takın. Logonun ve telefonun size dönük olduğundan emin olun.

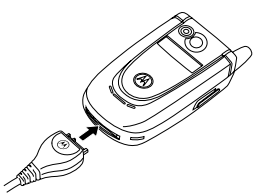

2 Diğer ucu - USB bağlantısını - cihazdakii USB portuna takın.

Kablosuz Bağlantısı Yapma

Eğer diğer cihazlar Bluetooth™ kablosuz bağlantıları destekliyorsa, telefonunuzla arasında Bluetooth kablosuz bağlantı kurabilirsiniz. Aşağıdaki bölüme bakın.

Not: *Tüm cihazlar Bluetooth bağlantısına uyumlu değildirler. Özellikleri için, harici cihazınızı kontrol edin.*

Data Senkronizasyonu

Telefonunuz ile bilgisayar ve PDA arasında Motorola telefonları aksesuar olan BVRP Mobile PhoneTools yazılımı ile telefon rehberi ve ajanda bilgilerini senkronize edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Mobile PhoneTools kullanıcı kılavuzuna bakın.

Not: *BVRP Mobile PhoneTools yazılımı birçok yaygın Kişisel Bilgi Yönetimi (PIM) yazılım ve donanım ürününün temel özellikleri ile senkronize olacak şekilde tasarlanmıştır.*

Data veya Faks Çağrısı Gönderme

Bağlı bir bilgisayardan veya elde-tutulan cihazdan CSD ya da GPRS şebekesi kullanarak veri veya faks göndermek için bu işlemi kullanın.

	Yapılması gereken
1	Telefonun bağlı olduğunu ve açık olduğunu kontrol edin
2	Bilgisayarınızda uygulamayı açın (çevirmeli -ağ-ya da faks gibi) ve uygulama üzerinden çağrıyı gerçekleştirin ***Not:*** *Telefonunuzun tuş takımı üzerinden data veya faks numaralarını arayamazsınız. Konuş sonra faks çağrısı (bkz. Aşağıdaki bölüm) yapmıyorsanız bunları bilgisayarınız üzerinden aramalısınız.*
3	Transfer bittiğinde, bağlantıyı kapatmak için bağlı olan cihazdan çağrıyı bitirin.

Data veya Faks Çağrısı Alma

Bu işlemi kullanarak, bağlı durumdaki bilgisayarınıza veya elde-tutulan cihazınıza data veya faks transfer edin.

Data veya Faks Transfer Etme

Telefonunuz size data veya faks çağrısı geldiğini bildirir ve gelen çağrıyı bağlı olan cihaza iletir. Çağrıyı cevaplamak için cihazdaki açık olan uygulamayı kullanmalısınız.

Data/Faks Bağlantısını Bitirme

Data veya faks transferi bittiğinde, bağlantıyı kapatmak için bağlı olan cihazdan çağrıyı bitirin.

Konuş Sonra Faksla Çağrısı Yapma

Aynı çağrıda, aynı numara ile önce konuşup ardından faks gönderdiğiniz bir çağrı yapabilirsiniz.

Faks gönderecek olan cihaza bağlanın ve aşağıdakileri yapın:

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	tuş takımı tuşları	telefon numarasını girme
2		**Arama Menüsü'nü** açma
3		tarama yaparak **Konuş sonra Faks** seçeneğine gelme

	Basılacak Tuş	İşlevi
4	SEÇ ( )	Konuş sonra Faks seçeneğini seçme Seçiminiz sadece bir sonraki çağrıda geçerli olur.
5		çağrı yapma Konuşma ve hazır olduğunuzda, bağlı olan cihazdan faks transferini başlatma. Transfer bittiğinde, bağlı olan cihazdan çağrıyı bitirme.

Bluetooth Kablosuz Bağlantı Ayarlama

Telefonunuz Bluetooth kablosuz bağlantıları destekler. Bluetooth- etkin kulaklık aksesuarı, hoparlör veya ahizesiz - araç kiti ile kablosuz bağlantı kurabilir ya da data değişimi ve senktonizasyonu için bilgisayar veya elde- tutulan cihaza bağlanabilirsiniz.

Telefonunuz aşağıdaki Bluetooth cihaz profillerini destekler:

- Ahizesiz (kulaklık ve araç kiti profilleri)
- PPP (çevirmeli-ağ şebeke profili)
- Nesne Değiştirme
- Dosya Transferi

Diğer Cihazları Arama

Telefonunuzu kulaklık aksesuarı veya harici cihaza bağlamak için:

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth Bağlantısı** > **Mikrofon Kulaklık** > [**Cihazları Tara**]

Telefonunuz telefonun alanı içinde bulunan cihaz(lar)ın listesini sağlar. Eğer telefonunuz bir cihaza bağlı ise, telefonunuz bağlı olduğu cihazı listeler ve bu cihazı ✓ (kullanımda) göstergesi ile tanımlar.

Bir cihaza bağlanmak için, cihaz ismini seçin ve **SEÇ** ( ) tuşuna basın.

Cihaz telefonunuzla bağlantı için izin isteyebilir. **EVET** ( ) Seçin ve cihaz ile güvenli bağlantı sağlamak için doğru PİN kodunu girin. Bağlantı yapıldığında, (Bluetooth) göstergesi ekranın üstünde görülür.

Telefonunuzu Diğer Cihazlar için Görünür Yapma

Bilinmeyen Bluetooth cihazlarının telefonunuzu bulması ve bağlanması için:

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth Bağlantısı** > **Ayarla** > **Beni Bul**

(Bluetooth) göstergesi yanıp söner ve telefon bağlantı kurulana veya 60 saniye geçinceye kadar bulunabilir moda geçer.

Cihaz telefonunuzla bağlantı için izin isteyebilir. **EVET** ( ) Seçin ve cihaz ile güvenli bağlantı sağlamak için doğru PİN kodunu girin.

Tanınan Cihazlara Bağlanma

Telefonunuz önceden bağlanılan cihazların isimlerini saklar ve **Mikrofon Kulaklık** menüsünü açtığınızda telefonun alanı içindeki tanınan cihazları listeler. Eğer telefonunuz bir cihaza bağlı ise, telefonunuz bağlı olduğu cihazı listeler ve bu cihazı ✓ (kullanımda) göstergesi ile tanımlar.

Tanınan bir ahizesiz cihazı bağlamak için:

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth Bağlantısı** > **Mikrofon Kulaklık** > *cihaz adı*

Motorola kulaklık veya diğer ses cihazı için, telefonunuz cihaza otomatik olarak bağlanmayı dener.

Cihaz ile Bağlantıyı Kesme

Telefonunuza bağlı olan cihazlar ✓ (kullanımda) göstergesi ile tanımlanır. Bir cihaz ile bağlantıyı kesmek için, cihaz ismini seçin ve **KES** ( ) tuşuna basın.

Çağrı Esnasında Kulaklık veya Araç Kitine Geçme

Çağrı esnasında ses cihazından veya telefonunuzdan kulaklık veya araç kitine geçebilirsiniz.

Ses Cihazından Geçme

Kulaklık veya araç kiti ses cihazından telefonunuza bağlanmak için, cihazın Bluetooth düğmesine basarak tüm sesleri cihaza yönlendirebilirsiniz. Bağlantıyı sağlayabilmek için telefonunuzda cihazın **Giriş** seçeneği **Otomatik** veya **Sor** olarak ayarlanmalıdır.

Telefonunuzdan Geçme

Telefonunuzu tanınan kualklık veya araç kitine bağlamak için, tüm sesleri cihaza yönlendirmek amacıyla çağrı esnasında > **Bluetooth Kullan** tuşuna basın. Telefona geri dönmek için, çağrı esnasında tüm sesleri geri telefona yönlendirmek amacıyla > **Kulaklık Kullan** tuşuna basın.

Cihaz Özelliklerini Düzenleme

Tanınan bir cihazın özelliklerini düzenlemek için cihazın ismini seçin ve > **Düzenle** tuşuna basın. Aşağıdaki özellikleri düzenleyebilirsiniz:

Seçenek	Tanımlama
İsim	Cihaz listesinde görünen şekliyle cihazın ismi.
Giriş	Cihazın telefona nasıl bağlanacağını belirler: **Otomatik**: Cihaz kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik olarak bağlanır. **Sor**: Cihaz bağlanmak için izin istemelidir. **REDDET**: Cihazın servis istekleri telefon tarafından reddedilir.

Telefonunuzun Bluetooth Seçeneklerini Ayarlama

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth Bağlantısı** > **Ayarla**

Aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Bazı seçenekler, tüm telefon modelleri için mevcut olmayabilir.

Seçenek	Tanımlama
Enerji	Telefonunuzda Bluetooth fonksiyonelliğini etkinleştirmek için **Açık** ayarlayın. Mahremiyet istediğinizde veya Bluetooth kısıtlandığında Bluetooth'u devre dışı bırakmak için **Kapalı** ayarlayın.
İsim	Diğer Bluetooth cihazlarına gönderilen telefonunuzun cihaz ismi.
Sesli Arama	Bağlı olduğunda, Motorola kulaklık aksesuarındaki Bluetooth tuşuna ses anahtarı fonksiyonelliğini aktarmak için **Açık** ayarlayın.

Şebeke Ayarlarını Yapma

Servis sağlayıcınız telefonunuzu bir şebekeye kaydeder. Telefonu modem gibi kullanma, şebeke kaydını değiştirmeniz gerekebilir.

Not: *Bu bölümde anlatılan bazı ayarlar ve/veya seçenekler tüm telefon modelleri için geçerli olmayabilir.*

Geçerli Kayıtlı Şebekeyi Görüntüleme

Özelliği Bulun > Ayarlar > Şebeke > Geçerli Şebeke

Telefonunuz şebeke kimliğini gösterir.

Şebeke Bulma

Şebeke kapsama alanı veya dolaşım koşulları sebebiyle çağrı şartlarını iyileştirmek için başka bir şebekeye geçmeye karar verebilirsiniz. Yeni birşebeke seçmek için:

Özelliği Bulun > Ayarlar > Şebeke > Yeni Şebeke

Telefonunuz geçerli olan dışındaki en güçlü şebekeyi bulur ve kaydolur.

Tüm Şebekeleri Listeleme

Mevcut şebekelerin listesini görüntüleyin ve telefonunuzu bir şebekeye bağlayın.

Özelliği Bulun > Ayarlar > Şebeke
> Bulunabilir Şebekeler

Telefonunuz mevcut şebekelerin listesini verir.

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		tarama yaparak istediğiniz şebekeye gelin
2	BAK ( )	şebeke detaylarını görüntüleyin
3	KAYIT ( )	şebekeye kaydolun

Şebeke Ayar Değerlerini Değiştirme

Telefonunuzun yeni şebeke bağlantısını nasıl arayacağını ayarlayın.

Not: *Gerçek alan isimleri ve değerler, servis sağlayıcınızın sahip olduğu teknolojiye bağlı olarak farklılık gösterebilir.*

Özelliği Bulun > Ayarlar > Şebeke > Şebeke Ayarı

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		değiştireceğiniz maddeye gidin
2	DEĞİŞT. ( )	maddenin listesini açın
3		aşağıdaki listelerde tanımlanan seçeneklere gidin
4	SEÇ ( )	seçeneği seçme

Şebeke arama Tip seçenekleri:

Seçenek	Tanımlama
Otomatik	önceliğe dayalı olarak şebekeleri otomatik olarak ara
Manuel	seçim yapabileceğniz şekilde tüm şebekelerin listesini görüntüle

Şebeke arama Hız seçenekleri:

Seçenek	Tanımlama
Yavaş	en yavaş şebeke arama ve tekrar oranı
Orta	orta arama/tekrar
Hızlı	hızlı arama/tekrar
Sürekli	şebeke bulunana kadar sürekli arama

Ayar Tercihli Şebeke

Tercihli şebeke listesi oluşturabilirsiniz, böylelikle telefon sizin tercih ettiğiniz şebekeleri arar. Tercihli liste normalde SIM kart üzerinde saklanır. Bazı servis sağlayıcılar şebeke tercihlerini telefonda saklayabilir.

Tercihli Şebeke Listesine Erişim

Özelliği Bulun > Ayarlar > Şebeke > Şebeke Listem

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		tarama yaparak istediğiniz şebekeye gelin
2	SEÇ ( )	şebeke detaylarını görüntüleyin

Ana şebekeniz daima listedeki ilk şebekedir ve (ev) simgesi gösterilir. Diğer şebeke girişleri tercihe göre sıralanır.

Tercihli Şebeke Listesine Giriş Ekleme

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Şebeke** > **Şebeke Listem** > **Ekle**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	**GÖZAT** ( )	mevcut şebekelerde gezinin
	veya	
	TAMAM ( )	şebeke kimlik numarasını girin
2	**TAMAM** ( )	yeni girişi onaylama

Tercihli Şebeke Listesini Düzenleme

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Şebeke** > **Şebeke Listem**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kayda gelme
2		şebeke menüsünü açın
3		tarama yaparak **Düzenle**
4	**SEÇ** ( )	seç **Düzenle**
5	**SİL** ( )	bilgiyi silin
	veya	
	tuş takımı tuşları	bilgileri girme
6	**TAMAM** ( )	yeni bilgiyi saklayın

Tercihli Şebeke Listesi Girişini Silme

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Şebeke** > **Şebeke Listem**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kayda gelme
2		şebeke menüsünü açın
3		tarama yaparak **Sil**
4	**SEÇ** ( )	seç **Sil**
5	**EVET** ( )	silmeyi onaylama

Servis Tonlarını Ayarlama

Şebeke kayıt durumu her değiştiğinde telefonunuzu bipleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Şebeke** > **Servis Tonu**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kaydırın **Açık** veya **Kapalı**
2	**SEÇ** ( )	seçeneği seçme

Hattan Düşme Uyarısı Ayarlama

Telefonunuzu şebeke hattan düştüğünde sesli uyarı verecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Dijital şebekeler çok sessiz olduğu için, hattan düşme uyarınız hattan düştüğünüzü size gösterecek tek şey olabilir.

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Şebeke** > **Çağrı Kesilme Tonu**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	◎	kaydırın **Açık** veya **Kapalı**
2	**SEÇ** (⌐)	seçeneği seçme

Pil Şarjını Görüntüleme

Detaylı pil şarj göstergesini görmek için:

Özelliği Bulun ▽ > **Ayarlar** > **Telefon Durumu** > **Pil Göstergesi**

Telefon Özelliklerine Bakma

Telefonunuzun özelliklerinin içeriğini görüntülemek için:

Özelliği Bulun ▽ > **Ayarlar** > **Telefon Durumu** > **Diğer Bilgiler**

Kişisel Ajanda

Ajanda

Ajanda, randevular ve toplantılar gibi etkinlikleri planlamanızı ve organize etmenizi sağlayan bir takvimdir.

Not: *Ajandayı kullanabilmek için doğru zamanı ve tarihi ayarlamanız gerekmektedir.*

Ajanda etkinliklerini planlamak veya görüntülemek için:

Özelliği Bulun > **Araçlar** > **Ajanda**

Ajandayı takvimi ay veya hafta için gösterecek şekilde ayaralayabilirsiniz. Geçerli görünümü değiştirmek için 131.

Aylık Bakış

Geçerli görünüm ay olarak ayarlandığında, ajanda o aya ait takvimi gösterir. Gün kutusunun sağ alt köşesindeki gösterge o gün için bir veya daha fazla etkinlik planlandığını gösterir.

Haftalık Bakış

Geçerli görünüm hafta olarak ayarlandığında, ajanda o haftaya ait takvimi gösterir. Dolu kutular planlanmış etkinlikleri gösterir.

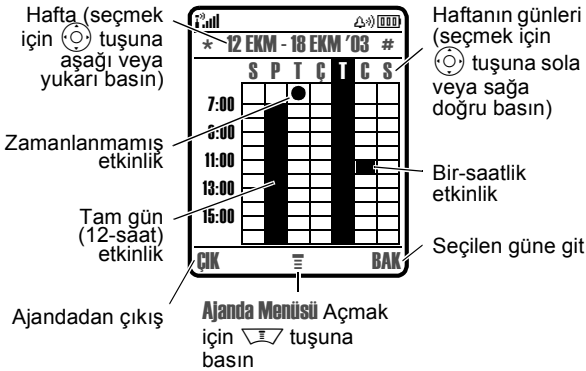

Günlük Bakış

Bir gün seçin ve BAK (⊙) tuşuna basarak günün etkinliklerini görün.

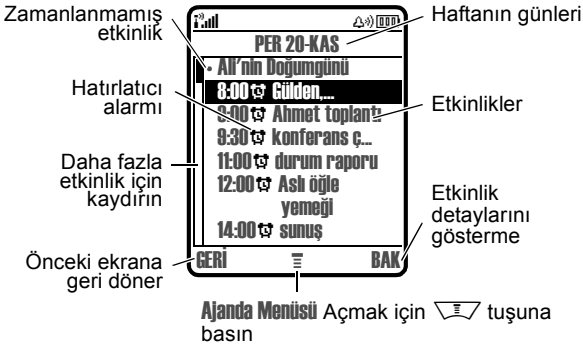

Etkinlik Bakışı

Bir etkinlik seçin ve detaylarını görmek için, BAK (⊙) tuşuna basın.

Ajanda Etkinliği Yaratma

Ajanda etkinlikleri için bir başlık gereklidir. Diğer tüm bilgiler isteğe bağlıdır.

Notlar:

- *Hatırlatma alarmını kullanmak için, bir etkinlik oluşturmalısınız.*
- *Hatırlatma alarmının çalması için telefonunuzun açık olması gerekir.*

Özelliği Bulun > **Araçlar** > **Ajanda** > *gün* > **Yeni**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	**DEĞİŞT.** ( )	seç **Başlık**
2	tuş takımı tuşları	etkinlik için bir başlık girme **İpucu:** Bir yazı giriş modu seçmek için, tuşuna basın.
3	**TAMAM** ( )	etkinlik başlığını kaydetme
4		tarama yaparak diğer alanlara gelme ve gereken bilgileri girme Başlangıç zamanını, süresini, tarihini, tekrar sıklığını ve hatırlatma alarmını ayarlayabilirsiniz.
5	**BİTİR** ( )	etkinliği saklama

Etkinlik Bilgilerini Değiştirme

Özelliği Bulun > **Araçlar** > **Ajanda**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	(sol veya sağ)	güne gelme
2	**BAK** ( )	günlük bakışı görüntüleme
3		etkinliğe gelme
4	**BAK** ( )	etkinlik bakışını görüntüleme
5	**DÜZENLE** ( )	etkinliği düzenleme
6		değiştirmek istediğiniz bilgilere gelme
7	**DEĞİŞT.** ( )	bilgileri düzenleme
8	tuş takımı tuşları	yeni bilgi girme
9	**BİTİR** ( )	bilgileri saklama

Etkinliği Kopyalama

Özelliği Bulun > **Araçlar** > **Ajanda**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	(sol veya sağ)	güne gelme
2	**BAK** ( )	günlük bakışı görüntüleme
3		etkinliğe gelme
4		**Ajanda Menüsü**'nü açma
5		tarama yaparak **Kopyala**
6	**SEÇ** ( )	etkinliği kopyalama

	Basılacak Tuş	İşlevi
7	EVET ( )	kopyalamayı onaylama Telefonunuz tarihi değiştirmek istediğinizi varsayar ve Tarih alanını görüntüler.
8	tuş takımı tuşları	tarih bilgilerini girme
9	▶ ( ) veya sağa	ay, gün veya yıla taşı
10	BİTİR ( )	etkinliğin kopyasını kaydetme
11		etkinlik bilgisine gelme ve düzenleme, gerekirse
12	BİTİR ( )	bilgileri saklama

Etkinliği Silme

Özelliği Bulun > Araçlar > Ajanda

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	(sol veya sağ)	güne gelme
2	BAK ( )	günlük bakışı görüntüleme
3		etkinliğe gelme
4		Ajanda Menüsü'nü açma
5		tarama yaparak Sil
6	SEÇ ( )	seç Sil
7	EVET ( )	silmeyi onaylama

Etkinlik Hatırlatıcısını Görme ve Sonlandırma

Bir etkinlik için, hatırlatma alarmı ayarladığınızda, telefon etkinlik hatırlatıcı görüntüler ve bir hatırlatma alarmı duyulur. Etkinlik hatırlatıcını görmek veya sonlandırmak için:

Basılacak Tuş	İşlevi
BAK ( )	etkinliği görme
	Etkinlik detaylarında gezmek için, tuşuna basın.
veya	
ÇIK ( )	hatırlatıcıyı sonlandırma

Aynı zaman için, birden fazla etkinlik kurmuşsanız, telefon her etkinliği sırayla gösterir. Her bir etkinlik hatırlatıcısını gördükçe ve sonlandırdıkça, bir sonraki görüntülenir.

Ajanda Ayarını Değiştirme

Ajandanın geçerli görünümünü ay veya hafta olarak değiştirebilir, günlük başlangıç saatinizi değiştirebilir ve etkinliklerin kaydedildiği sürenin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.

Özelliği Bulun	> Araçlar > Ajanda > Ayarla

Ajanda Girişleri Senkronizasyonu

Telefonunuz ve bir Motorola aksesuarı ürünü olan, BVRP Mobile PhoneTools software yazılımı olan bilgisayarınız veya avuç - içi bilgisayarınız arasında, ajanda girişlerini senkronize edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Mobile PhoneTools kullanıcı kılavuzuna bakın.

Not: *Mobile PhoneTools yazılımı birçok yaygın Kişisel Bilgi Yönetimi (PIM) yazılım ve donanım ürününün temel özellikleri ile senkronize olacak şekilde tasarlanmıştır.*

Eğer diğer cihazlar Bluetooth™ kablosuz bağlantıları destekliyorsa, ajanda girişlerinizin senkronizasyonu için telefonunuzla arasında Bluetooth kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

Alarm Saati

Telefonunuzda, ayarlayabileceğiniz ve TELEFON AÇIK VEYA KAPALIYKEN kullanabileceğiniz 5 farklı alrm vardır. Her alarm bir isim, saat ve uyarı tonu ile yapılandırılabilir.

Alarm Ayarlama

Özelliği Bulun > **Araçlar** > **Alarm Saat**

Basılacak Tuş		**İşlevi**
1		tarama yaparak [**Yeni Alarm**]
2	**SEÇ** ( )	seçeneği seçme
3	**DEĞİŞT.** ( )	seç **İsim**
4	tuş takımı tuşları	alarm için bir isim girme

Basılacak Tuş	İşlevi
5 TAMAM ( )	ismi saklama
6	tarama yaparak diğer alanlara gelme ve gereken bilgileri girme Başlangıç saatini, uyarı tonunu ve alarm ses yüksekliğini ayarlamalısınız.
7 BİTİR ( )	alarmı kaydet

Alarmı Etkinleştirme/Kapatma

Ayarladığınız alarmlar Alarm Saat menüsünde listelenir. Aktif alarm (alarm) göstergesi ile gösterilir.

Alarmı etkinleştirmek veya kapatmak için

Özelliği Bulun > Araçlar > Alarm Saat

Basılacak Tuş	İşlevi
1	alarma gelme
2 ETKİN ( )	seçili (kapalı) alarmı etkinleştirme
veya	
ETKİSİZ ( )	seçili (etkin) alarmı kapatma

Alarmı Kapatma

Bir alarm çaldığında, telefonunuz alarm ismini, saatini ve tarihini gösterir.

Alarm 3 dakika boyunca çalar, sonra 8 dakika için durur. Alarm aşağıdaki işlemlerden birini uygulayana kadar veya 90 dakika süresince çalmak üzere programlanmıştır.

Basılacak Tuş	İşlevi
ETKİSİZ ( ) veya	alarmı kapatma
ERTELE ( )	alarmı 8 dakikalığına kapatma 8 dakika sonunda alarm yeniden aktif olur.

Ses Kayıtları

Sesli kayıt özelliğini kullanarak, kişisel mesajlarınızı ve telefon görüşmelerinizi telefona kaydedebilirsiniz.

Ses Kaydı Yaratma

Bu işlemi, ana ekrandayken sesli not veya devam eden bir çağrı sırasında çağrıyı kaydetmek için kullanın. Telefonunuz, karşı tarafa görüşmenin kaydedildiğini bildirmek için bir uyarı tonu verir.

Not: *Telefon görüşmelerinin kaydedilmesi, gizlilik ve görüşmelerin kaydı ile ilgili devlet yasalarına ve federal yasalara tabidir.*

İpucu: Kaydınızı sessiz bir yerde gerçekleştirin. Telefonu ağzınızdan yaklaşık 10 santim uzakta tutun ve normal bir ses tonuyla doğrudan telefona konuşun.

	Yapılması gereken
1	Ses tuşuna basın ve basılı tutun. Telefon bir uyarı tonu sesi verir ve kayda başlar.
2	Sesli kaydınızı söyleyin.
3	Kaydı durdurmak için ses tuşunu bırakın.

Sesli Kayıtlar Listesini Görme

Özelliği Bulun > **Araçlar** > **Ses Kayıtları**

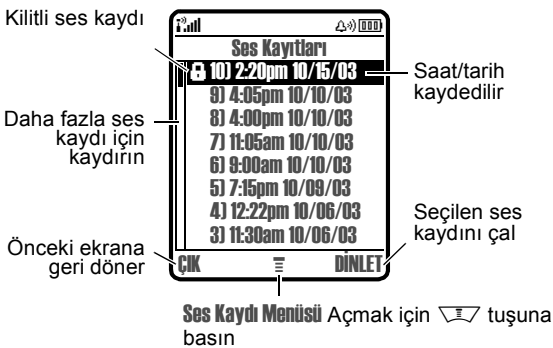

Ses Kaydı Çalma

Özelliği Bulun > **Araçlar** > **Ses Kayıtları**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		tarama yaparak ses kaydına gelme
2	DİNLET ( )	ses kaydını çalın

Telefonunuza opsiyonel Motorola Original™ kulaklık veya FM Stereo Radyo Kulaklık aksesuarı takılıyken, sesli not dinletme otomatik olarak kulaklığa yönlendirilir.

İpucu: Bir çağrı alırken de sesli kayıt dinleyebilirsiniz. Karşı taraf bunu duymayacaktır.

Dinletme Ekranı

Sesli kayıt dinletilirken dinletme ekranı görüntülenir.

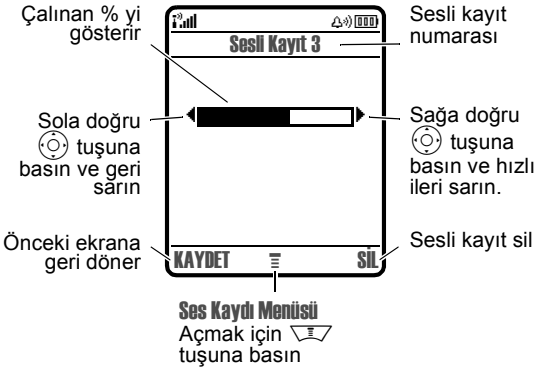

Sesli Kayıt Kontrolleri

Sesli Kayıt Kilitleme ve Kilidi Açma

Sesli kaydın silinmesini engellemek için, kilitleyin. Bir sesli kaydı silmek için kilidini açmalısınız.

Özelliği Bulun > Araçlar > Ses Kayıtları

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		tarama yaparak ses kaydına gelme
2		**Ses Kaydı Menüsü'nü** açma
3		kaydırın **Kilit** veya **Kilidi Aç**
4	**SEÇ** ( )	sesli kaydı kilitleme veya kilidi açma

Dinletme sırasında sesli kaydı kilitleme veya kilidini açma:

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		**Ses Kaydı Menüsü'nü** açma
2		kaydırın **Kilit** veya **Kilidi Aç**
3	**SEÇ** ( )	sesli kaydı kilitleme veya kilidi açma

Bir sesli kaydı kilitlediğinizde veya kilidini açtığınızda dinletme durur. Herhangi bir sayı tuşuna basarak dinletmeyi yeniden başlatın.

Sesli Kaydı Silme

Özelliği Bulun > **Araçlar** > **Ses Kayıtları**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		tarama yaparak ses kaydına gelme
2		**Ses Kaydı Menüsü'nü** açma
3		kaydırın **Sil** veya **Tümünü Sil**

	Basılacak Tuş	İşlevi
4	SEÇ (⊙)	seçili olan seçeneği seçme Telefon Ses Kaydını Sil, veya Sil Tüm Ses Kayıtları ? mesajını görüntüler.
5	EVET (⊙) **veya** HAYIR (⊙)	silmeyi onaylama silmeyi iptal etme

Notlar:

- *Kilitli bir sesli kaydı silemezsiniz.*
- *Silinmiş sesli kayıtları geri getiremezsiniz.*

Hesap Makinesi

Telefonunuzu bir hesap makinesi ve para birimi dönüştürücü olarak kullanabilirsiniz.

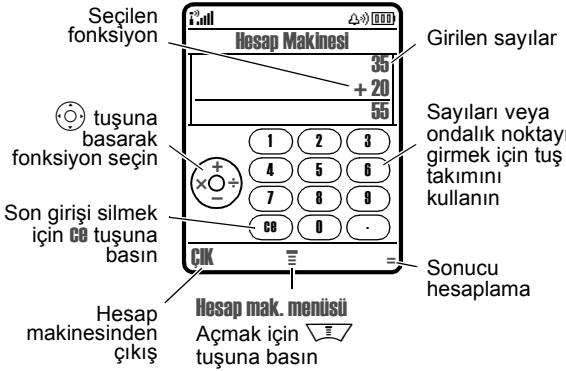

Hesaplama Yşlemleri

Özelliği Bulun > **Araçlar** > **Hesap Makinesi**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	sayı tuşları	bir numara girme
2		bir hesap makinesi fonksiyonu seçin
3	sayı tuşları	sonraki sayıyı girin
4	= ( )	sonucu hesaplayın

Hesaplamayı silmek için **c** tuşuna basın. Hesaplama yaparken son girişi silmek için **ce** (girişi sil) tuşuna basın.

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek amacıyla **Hesap mak. menüsü** açmak için tuşuna basın:

Fonksiyon	Tanımlama
+/-	Girişin işaretini değiştirme (artı/eksi)
MS	Değeri hafızaya alma (hafızada bulunan değerleri siler)
MC	Hafızada saklanan değeri silme
MR	Görüntülenen değeri, hafızada saklı değerle değiştirme
%	Görünen değeri 100'e bölme

Para Birimi Dönüştürme

Para birimi dönüştürücü aynen hesap makinesi gibi çalışır, ancak sizin belirttiğiniz kur değerine göre para birimini dönüştürür.

Özelliği Bulun > **Araçlar** > **Hesap Makinesi** > **Döviz Kuru**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	sayı tuşları	döviz kurunu girme
2	**TAMAM** ( )	döviz kurunu kaydetme
3	sayı tuşları	dönüştürülecek tutarı girme (döviz kuru ile çarpılacak tutar)
4		**Hesap mak. menüsü'nü** açma
5		tarama yaparak **Para Birimi Dönüştür**
6	**SEÇ** ( )	dönüştürmeyi gerçekleştirme

Güvenlik

SIM Kartı Kilitleme

Kişisel Kimik Numarası PIN kodu, SIM kartınızda saklı olan bilgileri korur. SIM kart kitlendiğinde, telefonunuzu her açtığınızda veya bir SIM kart taktığınızda, SIM kartın kilidini açmak için SIM kart PIN kodunuzu girmeniz gerekecektir. SIM kart PIN kodunuz size servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **SIM PIN**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		kaydırın **Açık** veya **Kapalı**
2	**SEÇ** ( )	SIM PIN açık veya kapalı değiştirin
3	tuş takımı tuşları	SIM kart PIN kodunuzu girme
4	**TAMAM** ( )	kodunuzu iletme

SIM Kart PIN Kodu Blokesini Kaldırma

Arka arkaya 3 kez hatalı PIN kodu girerseniz, SIM kartınız etkisiz hale gelir ve ekranda **SIM Bloke Oldu** mesajı belirir. Servis sağlayıcınızdan temin edebileceğiniz PIN blok açma şifresi (PUK) kodu girmeniz gerekir.

Dikkat: Eğer bloke açma denemesi 10 kere hatalı şekilde gerçekleştirilirse, SIM kartınız kalıcı olarak devre dışı olur ve telefonunuzda, SIM DEVRE DIŞI belirir.

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	* * 0+ 5 *	PIN bloke açma düzenleyicisini açma
2	tuş takımı tuşları	PUK kodunu girme
3	TAMAM ( )	PUK kodunu iletme
4	tuş takımı tuşları	yeni bir SIM kart PIN kodu girme ***Not:*** *SIM PIN kodu, 4 ile 8 hane uzunluğunda olmalıdır.*
5	TAMAM ( )	yeni SIM PIN kodunu atama
6	tuş takımı tuşları	yeni SIM PIN kodunu tekrar girme
7	TAMAM ( )	yeni SIM PIN kodunu onaylama ve SIM kart blokesini kaldırma

SIM Kart PIN2 Kodu Blokesini Kaldırma

Eğer SIM kart PIN2 kodunu arka arkaya 3 kez yanlış girerseniz, telefonunuzun SIM PIN2 korumalı özellikleri devre dışı kalır ve PIN2 özelliklerini kullanmaya çalıştığınızda telefonunuzda SIM Bloke Oldu görülür. Servis sağlayıcınızdan temin edebileceğiniz PIN2 blok açma şifresi (PUK2) kodu girmeniz gerekir.

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	* * 0+ 5 JKL 2 ABC *	PIN2 bloke açma düzenleyicisini açma
2	tuş takımı tuşları	PUK2 kodunu girme
3	**TAMAM** ( )	PUK2 kodunu iletme
4	tuş takımı tuşları	yeni bir SIM kart PIN2 kodu girme ***Not:*** *SIM PIN2 kodu, 4 ile 8 hane uzunluğunda olmalıdır.*
5	**TAMAM** ( )	yeni SIM PIN2 kodunu atama
6	tuş takımı tuşları	yeni SIM PIN2 kodunu tekrar girme
7	**TAMAM** ( )	yeni SIM PIN2 kodunu onaylama ve PIN2 özelliklerinin blokesini kaldırma

Uygulamaları Kilitleme ve Kilidi Açma

Belirli telefon uygulamalarını kilitleyebilirsiniz (telefon rehberi gibi) böylece kullanıcıların onları kullanmak için kilit açma kodunu girmeleri gerekir.

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Uygulamayı Kilitle**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	tuş takımı tuşları	kilit açma kodunuzu girme
2	**TAMAM** ( )	Uygulamayı kilitle menüsünü açma
3		uygulamaya gelme
4	**DEĞİŞT.** ( )	uygulamayı seçme
5		kaydırın **Kilitlendi** veya **Kilit Açıldı**
6	**SEÇ** ( )	**Kilitlendi** veya **Kilit Açıldı** seçeneğini seçme.

Haberler ve Eğlence

Mikro-Tarayıcı

WAP- sayesinde telefonunuzdan Web sayfalarına ve Web-tabanlı uygulamalara erişebilirsiniz. Giriş ayarları için, gerekirse, servis sağlayıcınıza başvurun.

Not: *Telefonunuz, yüksek-hızlı (Genel Paket Radyo Servisi) (GPRS) şebeke bağlantısı kullanabilir. Bu tür bir bağlantı, boş ekranda görünen ve mikro- tarayıcı oturumunu başlattığınızda kaybolan (GPRS) göstergesi ile belirtilir. Eğer görürseniz(çağ-rıda) göstergesi mikro-tarayıcı oturumu sırasında, telefonunuz standart ses kanalı bağlantısı kullanıyordur. Telefonunuzun kullandığı şebeke tipi, servis sağlayıcınızın şebekesine bağlıdır. Şebeke bağlantı ücretleriniz, kullanılan bağlantı tipine göre farklılık gösterebilir.*

Mikro- Tarayıcı Oturumu Başlatma

Özelliği Bulun > **Web Erişimi** > **WAP**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		bir bookmark, servis veya uygulamaya gelme
2	**SEÇ** ( )	maddeyi seçme

Kısayol: Yçinde bir Web adresi (URL) bulunan yazılı bir mesaj açarsanız mikto tarayıcıyı açmak ve URL'ye doğrudan gitmek için > **Git**- tuşuna basabilirsiniz.

Eğer mikro - tarayıcı ile şebeke bağlantısı kuramıyorsanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Web Sayfaları İle İşlem Yapma

Basılacak Tuş	İşlevi
◎	yazıya gelme veya seçilebilen bir maddeyi seçili yapma
SEÇ (⊙)	seçili yapılmış maddeyi seçme
tuş takımı tuşları, ardından TAMAM (⊙)	bilgileri girme **İpucu:** Eğer hata yaparsanız bir seferde bir harf silmek için SİL (⊘) tuşuna basın.
GERİ (⊘)	bir önceki sayfaya gitme
▽	WAP Menüsü'nü açma

Web Sayfasından Nesneler Yükleme

Bir resmi, animasyonu, sesi, video klibi, veya telefon temasını bir Web sayfasından linkini seçerek indirebilirsiniz. Bu medya nesnelerini telefonunuzda saklayabilir ve bunları duvar kağıdı, ekran koruyucu resimleri ve zil tonları olarak kullanabilirsiniz.

Resim Dosyasını Saklama

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	SAKLA (⊙)	saklama seçeneklerini görme

	Basılacak Tuş	İşlevi
2		Sadece Depola, Duvar Kağıdı olarak Uygula veya E.Koruyucu olarak Uygula kaydırın
3	SEÇ ( )	dosyayı saklayın ve opsiyonel olarak bunu duvar kağıdı veya ekran koruyucu resmi olarak ayarlayın

Ses Dosyasını Saklama

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	SAKLA ( )	saklama seçeneklerini görme
2		kaydırın Sadece Depola veya Zil Tonu Olarak Ayarla
3	SEÇ ( )	seçeneği seçme Eğer Sadece Depola seçeneğini seçerseniz işlem tamamlanmıştır. Eğer Zil Tonu Olarak Ayarla seçeneğini seçerseniz, telefonunuzda Ne Olarak? mesajı belirir ve telefon etkinlik ayarlayabileceğiniz olayların listesini görüntüler.
4		etkinliğe gelme
5	SEÇ ( )	sesi saklama ve olay uyarısı olarak ayarlama

Video Klip Saklama

Basılacak Tuş	İşlevi
SAKLA (⊘)	video klip saklama

Bir Web Oturumu Seçme veya Yaratma

Yeni *Web oturumu* veya şebeke bağlantısı profili seçmek veya oluşturmak için bu özelliği kullanın. Ynternet'e farklı yollarla bağlanmak için, farklı Web oturumları kullanabilirsiniz.

Özelliği Bulun (≡) > Web Erişimi > Web Oturumu

Web oturumu oluşturmak için, aşağıdaki ayarları yapılandırmalısınız. Aşağıdaki bilgileri elde etmek için, gerekirse, servis sağlayıcınıza başvurun. Gerçek alan isimleri ve değerler, servis sağlayıcınızın sahip olduğu teknolojiye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bazı ayarlar, tüm telefon modelleri için mevcut olmayabilir.

Ayar	Tanımlama
İsim	Web oturumu adı
Ana sayfa	varsayılan ana sayfa
WAP IP 1	birincil WAP gateway IP adresi
WAP Port 1	birincil WAP port numarası
WAP IP 2	ikincil WAP gateway IP adresi
WAP Port 2	ikincil WAP port numarası
Zaman aşımı	tuşlara dokunulmadığında, telefonun ne kadar süre sonra mikro-tarayıcı uygulamasından çıkacağı

Ayar	Tanımlama
CSD No. 1	CSD bağlantısı ayarlamak için kullanılacak birincil telefon numarası
Kullanıcı Adı 1	birincil CSD numarası için kullanıcı adı
Şifre 1	birincil CSD numarası için şifre
Hız (Bps) 1	birincil CSD numarası için bağlantı hızı
Hat Tipi 1	birincil CSD numarası için hat tipi (modem veya ISDN)
CSD No. 2	ikincil CSD çevirmeli telefon numarası
Kullanıcı Adı 2	ikincil CSD numarası için kullanıcı adı
Şifre 2	ikincil CSD numarası için şifre
Hız (Bps) 2	ikincil CSD numarası için bağlantı hızı
Hat Tipi 2	ikincil CSD numarası için hat tipi (modem veya ISDN)
GPRS APN	GPRS erişim noktası adı (WAP servis sağlayıcının adı)
Kullanıcı Adı	GPRS APN bağlantısı için kullanıcı adı
Şifre	GPRS APN bağlantısı için şifre

Mikro-Tarayıcıyı Arka Planda Çalıştırma

Bazı telefonlar, telefon bir şebekeye kaydolduğunda mikto- tarayıcı oturumlarını arka planda çalıştıracak şekilde ayarlanmıştır. Bu telefonunuzun servis sağlayıcınız tarafından gönderilen bilgi servisi mesajlarını (hisse senedi fiyatları, haber başlıkları veya spor skorları gibi) göstermesini sağlar. Bu gibi servisler genellikle şebeke sağlayıcınızın abonelik ile sunduğu hizmetlerdir.

Arka Plan Mikro-Tarayıcı Oturumunu Açma veya Kapatma

Özelliği Bulun > **Mesajlar**
> **Bilgi Servisi Ayarı** > **WAP Servisleri**

	Basılacak Tuş	İşlevi
	1	kaydırın **Açık** veya **Kapalı**
2	**SEÇ** ( )	ayarı seçme

Servis Tercihlerini Ayarlama

Arka plan mikro-tarayıcı otrumu açmak için, servis tercihlerinizi biliertmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

Özelliği Bulun > **Mesajlar**
> **Bilgi Servisi Ayarı** > **WAP Servisleri**
> **Seçenekler**

	Yapılması gereken
1	Ana sayfanızı açın veya servis sağlayıcınızın ayar sayfasına gidin. Telefonunuz mevcut klasörlerin ve kanalların listesini gösterir.
2	Seçeneklerinizi ayarlayın. Telefon mikro-tarayıcıyı arka planda çalıştırır ve seçimlerinizi gösterir.

Telefon Temaları

Bir *telefon teması* telefonunuzda kollektif olarak uygulayabileceğiniz, belirli bir teması olan resim ve ses dosyalarının bütünüdür (özel bir olay veya çizgi film karakteri gibi). Telefon teması tipik olarak bir duvar kağıdı resmi, bir ekran koruyucu resmi ve zil tonu içerir. Telefonunuzda önceden yüklenmiş çeşitli temalar mevcuttur. İlave temaları indirerek telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Temaları İndirme

Tarayıcıdan tema indirmek için, bkz sayfa 147. Temayı yüklediğinizde, ona ait ekran koruyucu, duvar kağıdı ve zil tonunu telefonunuz **Temayı şimdi uygula?** mesajını verdiğinde hemen kullanabilirsiniz

Temaları Seçme

Telefonunuzda yüklü temalardan herhangi birini seçebilirsiniz.

Not: *Eğer temanın bileşenlerinden herhangi biri mevcut değilse, varsayılan ayar uygulanır.*

Özelliği Bulun > **Multimedya** > **Temalar** > *tema*

Temaları Silme

Telefonunuzdaki önceden yüklenmiş temaları silemezsiniz. Yndirdiğiniz ve yüklediğiniz temaların birini veya tümünü silmek için:

Özelliği Bulun > **Multimedya** > **Temalar** > *tema*

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		**Tema** açın
2		kaydırın **Sil** veya **Tümünü Sil**
3	**SEÇ** ( )	seçeneği seçme

Fotoğrafları ve Resimleri Kullanma

Fotoğrafları diğer cep telefonu kullanıcılarına veya email adreslerine gönderebilir, fotoğrafları belirli telefon rehberi girişlerine atayabilir ve bunları duvar kağıdı veya ekran koruyucu resmi olarak kullanabilirsiniz.

Telefonunuzda önceden yüklenmiş fotoğraflar, resimler ve animasyonlar olabilir. İlave resimler indirerek telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Resimleri Yndirme

Mikro-tarayıcı ile bir resim veya animasyon indirmek için, bkz. sayfa 147. Bir mesajdan resim saklamak için, bkz. sayfa 24.

Resimleri Yönetme

Not: *Öncden yüklenmiş resimler ★ (önceden yüklü nesne) göstergesi ile tanımlanır. Önceden tanımlı resimlerin adını değiştiremez, silemez veya detaylarını görüntüleyemezsiniz.*

Telefonunuzda kayıtlı bir fotoğraf, resim veya animasyonu görüntülemek için:

Özelliği Bulun > **Multimedya** > **Resimler**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		resme gelme
2	**SEÇ** ( )	resmi görme
3	yukarı veya aşağı	sonraki/önceki resmi görüntüleyin
	veya	
	DETAY ( )	resim bilgilerini görme
	veya	
		diğer işlemleri gerçekleştirmek için **Resimler Menüsü** açın

Resimler Menüsü aşağıdaki seçenekleri içerebilir:

Seçenek	Tanımlama
Yaklaştır	Seçilen resmin yakınlaştırma faktörünü değiştirir.
Yeni Resim	Fotoğraf çekmek için kamerayı aktifleştirir.
Yeni Resim Albümü	Bir grup resmi tek presentasyonda toplar.
Duvar Kağıdı olarak Uygula	Resmi telefonunuzun duvar kağıdı olarak ayarlayın.
E.Koruyucu olarak Uygula	Resmi telefonunuzun ekran koruyucusu olarak ayarlayın.
Rehber girişi olarak uygula	Resmi bir telefon rehberi girişine atayarak resimli arayan kimliğini etkilenştirin.
Resmi yeniden Boyutlandır	Seçilen resmin boyutunu değiştirir.
Düzenle	Resim detaylarını düzenler.
Tekrar sırala	Resim albümünde resim sırasını değiştirir.
Detaylar	Resim bilgilerini görme.
Yeniden İsim Verme	Resme yeni isim verme.
Sil	Seçili resmi veya işaretli tüm resim(ler)i siler.

Seçenek	Tanımlama
İşaretle / İşareti kaldır veya Tümünü İşaretle / Tümünden İşareti kaldır	Taşımak, kopyalamak, göndermek veya silmek için bir veya daha fazl resmi işaretler.
Mesaj içinde Gönder	Seçilen resmi veya işaretli resim(ler)I yeni mesaja ekler.
Kategoriler	Yeni kategori yaratır veya seçilen kategorideki resimleri görüntüler.
Kategoriye Ata	Resmi tanımlanan kategoriye atar.
Taşı	Seçilen resmi veya işaretli (resim(ler)I başka bir saklama cihazına taşır.
Kopyala	Seçilen resmi veya işaretli (resim(ler)I başka bir saklama cihazına kopyalar.
Resim Ayarları	Resim ayarlarını ayarlamak için ayar menüsünü açma
Resimleri Yükle	Resi yüklemek için mikro-tarayıcıyı çalıştırır.
Boş Alanı Gör	Resimleri saklamak için mevcut hafıza alanını görüntüler.

Video Klipleri Kullanma

Mikro-tarayıcı ile video klipler yükleyebilir ve multimedya mesajlar ile video klipleri alabilirsiniz. Telefonunuzda saklanan video klipleri nasıl oynatacağınız ile ilgili bilgiler için *Kullanıcı Kılavuzuna* bakınız.

Video Klipleri Yükleme

Mikro-tarayıcı ile bir video klip indirmek için, bkz. sayfa 147. Bir mesajdan video klip saklamak için, bkz. sayfa 24.

Video Klipleri Yönetme

Telefonunuzdaki bir video klibi oynatmak için:

Özelliği Bulun > **Multimedya** > **Videolar**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		video klibe kaydırın
2	**SEÇ** ( )	video klip oynatmayı başlatın

Video klip oynatılırken, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek amacıyla **Videolar** enüsüaçmak için tuşuna basın:

Seçenek	Tanımlama
Yaklaştır	Seçilen video klibin yakınlaştırma faktörünü değiştirir.
Detaylar	Video klip bilgisi görüntüleme.

Seçenek	Tanımlama
Yeniden İsim Verme	Video klip yeniden adlandırma.
Sil	Seçili video klibi veya tüm işaretli video klipleri siler.
İşaretle / İşareti kaldır veya Tümünü İşaretle / Tümünden İşareti kaldır	Taşımak, kopyalamak, göndermek veya silmek için bir veya daha fazla video klibi işaretler.
Mesaj içinde Gönder	Seçilien video klip veya işaretli video klipleri yeni mesaja ekler.
Kategoriler	Yeni kategori yaratır veya seçilen kategorideki video klipleri görüntüler.
Kategoriye Ata	Video klibi tanımlanan kategoriye atar.
Taşı	Seçilen video klibi veya işaretli video lipleri başka bir saklama cihazına taşır.
Kopyala	Seçilen video klibi veya işaretli video lipleri başka bir saklama cihazına kopyalar.
Video Ayarları	Video klip ayarlarını ayarlamak için ayar menüsünü açma
Videoları Yükle	Video klip yüklemek için mikro-tarayıcıyı çalıştırır.
Boş Alanı Gör	Video klipleri saklamak için mevcut hafıza alanını görüntüler.

Oyunlar ve uygulamalar

Telefonunuzda çağrılar arasında oynayabileceğiniz java oyunları bulunmaktadır. Her oyunun çevrimiçi oynama talimatları vardır.

Telefonunuz özellikler ve fonksiyonellikler ekleyen ilave Java uygulamları içerebilir. Java oyunları ve uygulamaları telefonunuzdaki **Oyunlar & Uygulamalar** klasöründe saklanır.

Mikro-Taraycı ile Uygulamalar Yükleme

Özelliği Bulun > **Web Erişimi** > **WAP**

Ystediğiniz, uygulamayı içeren sayfaya gidin, ardından:

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		uygulamaya gelme
2	**SEÇ** ( )	uygulama detaylarını görme
3	**İNDİRME** ( )	uygulamayı indirme

Not: *Eğer Java uygulamasını yüklemek için yeterli telefon hafızanı yoksa, kullanılmayan Java uygulamalarını silerek hafıza boşaltabilirsiniz.*

Uygulamayı bir Bilgisayardan Yndirme

Telefonunuzu bir bilgisayara bağlamak ile ilgili talimatlar için, bkz. sayfa 108.

Bilgisayarda, indirmek istediğiniz dosyayı bulun ve hazırlayın, ardından aşağıdaki telefon menüleri seçeneklerini seçin:

Özelliği Bulun > Ayarlar > Java Ayarları > Java Uyg Yükleyici

Java Uygulaması Çalıştırma

Özelliği Bulun > Oyunlar & Uygulamalar

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		uygulamaya gelme
2	SEÇ ( )	uygulamayı başlatma veya uygulamalar listesini açma
3		gerekirse, istediğiniz uygulamaya gelme
4	SEÇ ( )	uygulamayı başlatma

Şebeke Bağlantısı Ayarlarını Düzenleme

DNS IP Adresini Girme

Aktif şebeke bağlantısı gerektiren Java uygulamalarını çalıştırmak için, telefonunuzun geçerli bir *Etki Alanı Adı Servisi* (DNS) IP adresi ile yapılandırılması gerekir. Birçok durumda, servis sağlayıcınız bu adresi sizin için zaten girmiş olur. DNS IP adresini elde etmek için gerekirse, servis sağlayıcınıza başvurun.

Özelliği Bulun > Ayarlar > Java Ayarları > DNS IP

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	tuş takımı tuşları	DNS IP adresini girme
2	TAMAM ( )	IP adresini kaydetme

Şebeke Bağlantısını Onaylama

Bir Java uygulaması, bir şebeke bağlantısı kurmayı denerse, telefonunuz bağlantıyı onaylamanızı ister. Java uygulamaları için şebeke bağlantılarını otomatik olarak onaylamak için:

Özelliği Bulun > Ayarlar > Java Ayarları > Network Erişimi

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		Tarama yaparak Daima Sor, Her Seferde Sor veya Sormadan seçeneğine gelme.
2	SEÇ ( )	seçili yapılmış ayarı seçme

Kontrol Tuşlarını Kullanma

Telefonunuzun tuşları, bir Java uygulamasında aşağıdaki fonksiyonları gerçekleştirir.

Tuş	Fonksiyon
	Bir oyun içinde, yukarı, aşağı, sola veya sağa gitme.
5 JKL	Oyun içinde silahınızla "Ateş" etme
	Uygulamayı bitirme.

Tuş	Fonksiyon
	Uygulamadaki bir numarayı arama.
	Java uygulamaları menüsünü açın.

Java Uygulamasını Analiz veya Silme

Özelliği Bulun > Oyunlar & Uygulamalar

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		uygulamaya gelme
2		uygulama yöneticisi menüsünü açma
3		bir menü seçeneğine gitme
4	SEÇ ( )	aşağıdaki listede belirtilen işlemleri gerçekleştirmek için seçeneği seçin

Uygulama yöneticisi menüsü aşağıdaki seçenekleri içerir:

Seçenek	Tanımlama
Bakınız Detaylar	Program adını, sahibini, sürümünü, uygulama sayısını, flash kullanımını ve hafıza gereksinimlerini görüntüleme.
Sil	Programı silme.

Java Sürümünü ve Boş Hafızayı Görüntüleme

Java sürüm bilgilerini veya Java uygulamaları için mevcut olan telefon belleğini görüntülemek için:

Özelliği Bulun > **Ayarlar** > **Java Ayarları** > **Java Sistem**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		bilgilerde, aşağıdaki listede belirtildiği şekilde dolaşma
2	**TAMAM** ( )	ekranı kapatma

Seçenek	Görüntülenen
CLDC Versiyonu:	Telefonunuzun bağlı sınırlı cihaz yapılandırma sürümü.
MIDP Versiyonu:	Telefonunuzun mobil bilgi cihaz sürümü.
Veri Alanı (hem Java hem de -Java olmayan data alanı)	Uygulama datası (oyun skorları evya uygulama ayarları gibi) ve yüklenen grafikler, zil tonları, tüm kamera fotoğrafları ve MMS mesajları için kullanılabilir hafıza.
Prog.Alanı	Java uygulamaları için kullanılabilir hafıza.
Heap Boyutu:	Java uygulamaları için mevcut boş yürütüm hafızası.

Not: *Eğer Java uygulamasını yüklemek için yeterli telefon hafızanı yoksa, kullanılmayan Java uygulamalarını silerek hafıza boşaltabilirsiniz.*

MotoMixer ile ses düzenleme

MotoMixer, telefonunuzda *Groove Tunes* denilen özel MIDI-tabanlı ses doyalarını düzenlemenizi ve kaydetmenizi sağlar. Bu ses dosyaları 4 enstrümandan oluşmaktadır **piyano**, **bass**, **davul**, ve **gitar**. Telefon (düzenlenemeyen veya silinemeyen) temel ses yüklenmiş olarak gelir, ancak başka sesler yükleyebilir ve bunları kendi MIDI dosyalarınızı oluşturmak ve düzenlemek için kullanabilirsinizYarattığınız mix dosyaları, mevcut uyarılar listesinde belirir.

Not: *Yeni MotoMixer dosyaları indirmek için, bkz sayfa 147.*

Mix Dosyası Oluşturmak veya Düzenlemek

Özelliği Bulun	> **Multimedya** > **MotoMixer** > [**Yeni Mix**] veya *mix dosyası adı*

Basılacak Tuş	**İşlevi**
1	temel sese gidin
2 **SEÇ** ( )	temel sesi seçin
3 **DEĞİŞT.** ( )	seç **İsim**
4 tuş takımı tuşları	oluşturduğunuz mix dosyası için bir isim girin
5 **TAMAM** ( )	ismi saklama
6 **DEĞİŞT.** ( )	seç **Tempo**

Basılacak Tuş	İşlevi
7 (sol veya sağ)	tempo ayarını ayarlayın
8 TAMAM ( )	tempo ayarını saklama
9 DEĞİŞT. ( )	mix düzenleyiciyi açmak için Mix seçin
10 DİNLET ( )	sesi çalmaya/ düzenlemeye başlayın
11 tuş takımı tuşları	enstrümanları düzenleme (aşağıdaki bölüme bakın) Ses sona kadar çalar ve durur. Mix düzenlemek için, DİNLET ( ) tuşuna tekrar basın.
12 GERİ ( )	temel ses düzenleyicisini kapatma
13 BİTİR ( )	Mix dosya ekranını kapatma

MotoMixer Düzenleme Kontrolleri

Çalmak istediğiniz enstrümanları ve bunları ne zaman çalmak istediğinizi seçebilirsiniz. Mix düzenleyici, her enstrüman için geçerli ayarları gösterir (detaylar için bkz aşağıdaki tablo).

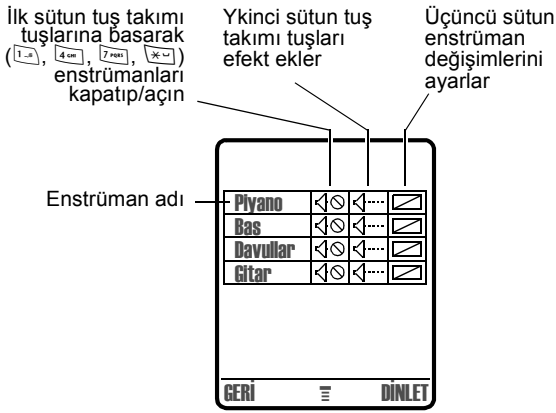

Mix dosyasını çalmak için DİNLET (⊙) tuşuna basın. Enstrümanları açın veya kapatın, efektler ekleyin ve/veya telefonunuzun tuşlarını kullanarak bir enstrümanın değişikliklerini ayarlayın.

Tuş	Efekt
1	Aç/kapa **birinci** enstrüman (Piyano yukarı)
2 ABC	Birinci enstrümana efekt ekle
3 DEF	Birinci enstrüman için değişimlerini ayarlar

Tuş	Efekt
4 GHI	Aç/kapa **ikinci** enstrüman (Bas yukarı)
5 JKL	İkinci enstrümana efekt ekle
6 MNO	İkinci enstrüman için değişimlerini ayarlar
7 PQRS	Aç/kapa **üçüncü** enstrüman (Davullar yukarı)
8 TUV	Üçüncü enstrümana efekt ekle
9 WXYZ	Üçüncü enstrüman için değişimlerini ayarlar
*	Aç/kapa **dördüncü** enstrüman (Gitar yukarı)
0+	Dördüncü enstrümana efekt ekler
#	Dördüncü enstrüman için değişimlerini ayarlar

İlave mix fonksiyonları gerçekleştirmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	Efekt
	1 veya tüm enstrümanları sıfırlamak için Menü açın
GERİ ( )	Düzenlemeyi bitirdiğinizde Mix Detayları ekranına geri döner

Bir Mix Dosyasını Kullanma, Düzenleme veya Silme

Bir mix dosyasını düzenlemek veya silmek ya da bir mix dosyasını zil tonu olarak ayarlamak için:

Özelliği Bulun > **Multimedya** > **MotoMixer**

Basılacak Tuş	İşlevi
1	mix dosyasına kaydırın
2	**Menü'nü** açma
3	Tarama yaparak **Düzenle**, **Sil**, **Dinlet** veya **Zil Tonu Olarak Ayarla** seçeneğine gelme.
4 **SEÇ** ( )	seçeneği seçme

Zil Tonu Yaratma

Telefonunuzda özel zil tonları yaratabilir ve saklayabilirsiniz. Melodiler, mevcut uyarılar listesinde belirir.

Bir Melodi Yaratma

Özelliği Bulun > **Multimedya** > **Sesler**
> **Menü** > **Yeni** > **iMelodi**

	Basılacak Tuş	İşlevi
1	**DEĞİŞT.** ( )	seç **Notalar**
2	yukarı veya aşağı **veya** tuş takımı tuşları	notaları girin (bkz. aşağıdaki bölüm)

	Basılacak Tuş	İşlevi
3	TAMAM (⊙)	notaları kaydetme
4	DEĞİŞT. (⊙)	seç İsim
5	tuş takımı tuşları	melodi için isim girme
6	TAMAM (⊙)	ismi saklama
7	BİTİR (⊙)	melodiyi kaydetme

Notalar Girme

Notalar arasında gezinmek için ⊙ tuşuna yukarı veya aşağı basın ve istediğiniz notayı seçin.

Nota uzunluğunu ayarlamak, sus girmek ve nota bilgisi girmek veya düzenlemek için tuş takımı tuşlarına basın. Eğer gerekliyse mevcut seçenekler arasında gezinmek için aynı tuşa birden fazla basın.

İpucu: Herhangi bir anda girdiğiniz notaları çalmak için ⊟ > Tümünü Dinlet tuşuna basın.

Telefonunuz her notayı **oktav** (*0 ile *8) şeklinde tanır, **nota** (a ile g, diyez notanın önünde #), ve nota **uzunluğu** (0 ile 5). Örneğin, oktav 4 C# çeyrek nota *4#c2 şeklinde görülür.

Her nota aşağıdaki bilgiyi aşağıdaki dizide içermelidir. **oktav**, **nota**, **uzunluk**, ve uzunluk **düzenleyici** (opsiyonel).

Oktav

Bir sayıdan önce * girerek onu oktav değeri olarak belirleyin. Oktav bilgisi (*0 ila *8) notayı seçmeden **önce** gelmelidir. Eğer oktav belirlemediyseniz, nota oktav 4 notası olarak çalınır.

Tuş	Ekran	Tanımlama
0+	*	* girin ardından sayı girerek (0 ila 8) oktavı ayarlayın

Not: *Oktavlar 3 ila 5 telefonunuzda mevcut olan tüm nota aralıkalrını kapsar. Notalar 0-2 ve 6-8 oktavlarında çoğaltılmıştır.*

Notalar ve Suslar

Bir notayı diyez veya bemol yapmak için notadan önce diyez veya bemol character (# veya ♭) karakterini girin.

Nota dizisinde bir veya daha fazla sus (r) karakteri girebilirsiniz. Sus uzunluğunu nota uzunluğunu ayarladığınız şekilde ayarlayın.

Tuş	Ekran	Tanımlama
0+	#	diyez
	♭	bemol
2 ABC	a	A notası
	b	B notası
	c	C notası
3 DEF	d	D notası
	e	E notası
	f	F notası
4 GHI	g	G notası
7 PQRS	r	sus

Süreler ve Değiştiriciler

Nota veya sustan **sonra** uzunluğu ayarlayın (**0** ile **5**). Eğer uzunluk belirlemezseniz, a (**2**) uzunluğu notaya eklenir. Eğer gerekirse, opsiyonel uzunluk düzenleyici (. veya : veya ;) uzunluk karakterinden **sonra** girilebilir.

Tuş	Ekran	Tanımlama
0+	0	tam nota
1	1	yarım nota
2 ABC	2	çeyrek nota
3 DEF	3	1/8'lik nota
4 GHI	4	1/16'lık nota
5 JKL	5	1/32'lik nota
1	.	noktalı nota (1 tam 1/2 uzunlukta nota)
	:	çift noktalı nota (1 tam 3/4 uzunlukta nota)
	;	2/3'lük nota

Örnek

Yapılması gereken

1 *4c Kaydırmak için ⊙ tuşuna basın, sonra imlecin bir sonraki konuma geçmesi için bekleyin

2 ⊙ basarak *3f kaydırın

Siz her notayı girdikten sonra telefon onun çeyrek nota olduğunu belirlemek için 2 ekler.

	Yapılması gereken
3	Sus karakteri (r) eklemek için 7 tuşuna basın
4	*3 tuşuna basın.
5	*4 tuşuna basın.
6	Tonu çalmak için > Tümünü Dinlet tuşuna basın

Bir Melodiyi Dinletme

Özelliği Bulun > Ayarlar > Uyarı Stilleri > Melodilerim

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		melodiye gelme
2		Melodi Menüsü'nü açma
3		tarama yaparak Dinlet
4	SEÇ ( )	seç Dinlet
5	DİNLET ( )	melodiyi tekrar dinletme
	veya	
	İPTAL ( )	melodilerim listesine geri dönme

Bir Tonu Düzenleme

Telefonunuzdaki önceden tanımlanmış melodileri düzenleyemezsiniz. Kendi yarattığınız bir melodiyi düzenlemek için:

Özelliği Bulun > Ayarlar > Uyarı Stilleri > Melodilerim

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		melodiye gelme
2	DÜZENLE ( )	melodi detaylarını açma
3		tarama yaparak Notalar
4	DEĞİŞT. ( )	seç Notalar
5	(sol veya sağ)	imleci düzenlemek istediğiniz nota bilgisinin sağına taşır
6	SİL ( )	nota bilgisini silin
7	yukarı veya aşağı **veya** tuş takımı tuşları	yeni nota bilgisini girin
8	TAMAM ( )	yeni nota bilgisini kaydedin
9	BİTİR ( )	değişiklikleri kaydetme

Bir Melodiyi Silme

Telefonunuzdaki önceden tanımlanmış melodileri silemezsiniz. Kendi yarattığınız bir melodiyi silmek için:

Özelliği Bulun > Ayarlar > Uyarı Stilleri > Melodilerim

	Basılacak Tuş	İşlevi
1		melodiye gelme
2		Melodi Menüsü'nü açma
3		tarama yaparak Sil

	Basılacak Tuş	İşlevi
4	SEÇ ( )	seç Sil
5	EVET ( )	silmeyi onaylama

Fotoğraf makinesi

Resim çekmek ve göndermek ile ilgili talimatlar için, *Kullanıcı Kılavuzuna* bakınız.

Kamera ayarlarını ayarlamak için:

Özelliği Bulun > Multimedya > Resimler
> Resim Ayarları

Resim Ayarları menüsü aşağıdaki seçenekleri içerebilir:

Seçenek	Tanımlama
Işık Durumu	Otomatik, Güneşli, Bulutlu, İç mekan (Ev), İç mekan (Ofis), veya Gece ayarlayın.
Pozlama	+2, +1, 0, -1, veya -2 ayarlayın.
Çözünürlük	Kamerayı aşağıdaki çözünürlüklerde fotoğraf çekmek için ayarlayın: MMS (160x120 pixels), Orta (320x240 pixels, veya Yüksek (640x480 pixels)

Seçenek	Tanımlama
Objektif Sesi	Fotoğraf çektiğinizde duyulacak bir ton ayarlayın. Yok, Chimp, Quack, Flix, Boing, veya Klik ayarlanabilir.
Durum İkonları	Kamera objektif modunda durum simgeleri Açık veya Kapalı döndürün.

SIM Uygulamaları

SIM kartınızda giden çağrılarınızı, yazılı mesajlarınızı ve diğer etkinlikleri kontrol eden uygulamalar bulunabilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

Özelliği Bulun > Araçlar > SIM Uygulamaları

Sorun Giderme

Telefonunuzla ilgili probleminiz varsa öncelikle aşağıdaki soruları kontrol edin.

Soru	Cevap
Piliniz şarjlı mı? Ekranda ▭ görünüyor mu?	Pil seviyesi göstergesinde, en azından 1 bölüm dolu olmalıdır (▮▭). Aksi takdirde, *Kullanıcı Kılavuzunda* anlatıldığı gibi pilinizi şarj edin.
Telefonunuza takılı geçerli bir SIM kartınız var mı?	Gerekirse, telefonunuzu kapatın ve *Kullanıcı Kılavuzunda* anlatıldığı gibi geçerli bir SIM kart yerleştirdiğinizden emin olun.
Telefona sinyal geliyor mu? Görüyormusunuzekranda?	Sinyal seviyesi göstergesinde, en azından 1 bölüm dolu olmalıdır (). Eğer dolu değilse, telefonunuzu kullanabilmek için daha güçlü sinyale sahip bir alana gidin.
Kulaklık sesi çok mu kısık?	Çağrı sırasında, telefonunuzun yan tarafındaki üstte duran ses tuşuna basın.

Soru	Cevap
Karşı taraf sizi duyamıyor mu?	Telefonunuz sessizde olabilir. Telefonu gerektiğinde sesli hale getirmek için, SESLİ (⌔) tuşuna basın. Ayrıca, telefonunuzun mikrofonunun taşıma kılıfı veya bir etiket ile kapanmadığından emin olun.
Telefon hasar gördü, düşürüldü veya ıslandı mı?	Telefonu düşürmek, ıslatmak veya Motorola-olmayan pil veya pil şarjı kullanmak telefona zarar verebilir. Telefonun sınırlı garantisi, sıvı hasarlarını veya Motorola-olmayan aksesuarların kullanımından kaynaklanan hasarları kapsamaz.
Motorola-olmayan pil veya pil şarjı kullanıldı mı?	

Aşağıdakiler özel problemler ile ilgilidir:

Problem	Çözümü
Telefonum çalındı. Bunu kime bildirmeliyim?	Çalınan telefonunuzu polise ve servis sağlayıcınıza bildirin (aylık cep telefonu faturalarınızı gönderen şirket).
Şifremi unuttum.	Bir kodu veya şifreyi unuttuysanız yapmanız gerekenlerle ilgili bilgi için Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Problem	Çözümü
Açma/kapama tuşuna bastım, fakat hiçbir şey olmadı.	Ekran belirene ve bir uyarı duyana kadar tuşuna (açma/kapama tuşu) basın ve basılı tutun. Bu birkaç saniye sürebilir. Eğer hiç bir şey olmazsa, takılı pilin şarjlı olup olmadığını kontrol edin.
Ekranda görüntülenen: SIM'i takın veya SIM KONTROLÜ mesajları görüntüleniyor fakat ben SIM kartımı telefona taktım.	Düzgün yerleştirildiğinden emin olmak için, *Kullanıcı Kılavuzunda* anlatıldığı gibi SIM kartı kontrol edin.
Ekranda: SIM Bloke Oldu mesajı var. SIM kartım bloke oldu, nasıl açarım?	Servis sağlayıcınızı arayın (aylık kablosuz hizmet faturalarınızı gönderen şirket) ve PIN bloke açma (PUK) kodunuzu alın. Bkz sayfa 142.
Ekranda: Kilit Aç. Kodunu Girin. Telefonumun kilidini nasıl açarım?	Fabrika-ayarlı kilit açma kodunu (1234) veya telefon numaranızın son 4 rakamını girin. Eğer bu işe yaramazsa, servis sağlayıcınızı arayın (aylık kablosuz servis faturalarınızı gönderen şirket).
Bir özelliği açmaya çalıştığımda, telefonum kilit açma kodu soruyor.	İstediğiniz uygulama kilitli. Eğer açma kodunu bilmiyorsanız, *Kullanıcı Kılavuzuna* bakın.

Problem	Çözümü
Telefonum çalmıyor.	Eğer ekranda veya simgelerinden birini görürseniz, zil sesi kapalı demektir. Zil tonunu değiştirmek için, *Kullanıcı Kılavuzuna* bakın. Ayrıca, telefonunuz duyulabilir zil uyarı profilinde olsa bile, zil tonu Sessiz olarak ayarlanmış olabilir. Duyulabilir uyarı ayarlamak için, *Kullanıcı Kılavuzuna* bakın.
Bir arama yapmaya çalıştım fakat alternatif kısa meşgul tonu duydum.	Çağrınız kablosuz sisteme ulaşmadı. Numarayı telefonunuzu açtıktan çok kısa bir süre sonra çevirmiş olabilirsiniz. Çağrı yapmadan önce, ekranda servis sağlayıcınızın ismi görünene kadar bekleyin.

Problem	Çözümü
Çağrı gönderip/ alamıyorum.	Telefon sinyaliniz oldğundan emin olun (sinyal gücü göstergesi en azından 1 bölüm göstermelidir). Elektriksel veya telsiz karışımından ve köprüler, park garajları veya yüksek binalar gibi engelleyicilerden uzak durun. Telefonunuzun **Çağrı Engelleme** özelliği açık olabilir. Eğer açma kodunu biliyorsanız bu ayarı güvenlik menüsünden değiştirebilirsiniz (> **Ayarlar** > **Güvenlik**). Ayrıca, SIM kartınızın takılı ve çalışır olduğunu kontrol edin.
Telefonum az çekiyor ve hattan düşüyorum.	Anteninizin bükülmemiş veya hasar görmemiş olduğundan emin olun. Ayrıca, telefon sinyaliniz oldğundan emin olun (sinyal gücü göstergesi en azından 1 bölüm göstermelidir). Köprü, park garajları veya yüksek binalar gibi engelleyicilerden uzakta durun.

Problem	Çözümü
Telefonumda karşı tarafın sesini duyamıyorum.	Bir çağrı sırasında, üst ses tuşuna basın. Telefonunuz ekranda artan sesi göstermeli. Ayrıca, telefonunuzun kulaklığının taşıma kılıfı ile kapanmadığından emin olun.
Yazılı mesaj gelen kutumu açamıyorum.	Yazılı mesajları kullanmadan once, gelen kutusunu ayarlamalısınız. *Kullanıcı Kılavuzuna* bakın.
Gönderdiğim veya aldığım çağrıları nasıl görürüm?	Yaptığınız veya aldığınız en son çağrıları görmek için: > **Son Çağrılar** > **Alınan Çağrılar** veya **Yapılan Çağrılar**

Problem	Çözümü
Telefonum sesli posta komutlarını, şifreleri ve diğer kodları göndermiyor.	Çağrıdayken PIN kodlarını ve şifreleri DTMF tonları olarak göndermelisiniz. Telefonunuzun DTMF tonlarını **Uzun**, **Kısa**, veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz. Numaralar göndermede sorun yaşıyorsanız, DTMF ayarlarınızı değiştirmeyi deneyin. **1** Ana ekranda şuna basın: > **Ayarlar** > **Başlangıç Ayarı** > **DTMF** **2** tuşuna basarak **Uzun** veya **Kısa** seçeneklerine gelin. **3** Seçmek için, **SEÇ** ( ) tuşuna basın.
Telefonumun ekranı çok koyu.	Ekranınızın kontrast seviyesini değiştirmek için **Kontrast Ayarı** özelliğini kullanın. *Kullanıcı Kılavuzuna* bakın. Ekran ışığının açık kalma süresini değiştirmek içinde **Ekran ışığı** özelliğini kullanabilirsiniz. *Kullanıcı Kılavuzuna* bakın.

Problem	Çözümü
Pilim beklediğim kadar uzun gitmedi. Pil ömrünü uzatmak için ne yapabilirim?	Pilinizin performansı, şarj süresinden, özellik kullanımından, ısı değişikliklerinden, ekran ışığı kullanımından ve diğer etkenlerden etkilenir. Pil ömrünü uzatmak ile ilgili ipuçları için, *Kullanıcı Kılavuzuna* bakın.
Bir sesli not, ses ismi veya sesli kısayol kaydedemiyorum	Ses kaydınızı yapmak için, daha sessiz bir yere gitmeyi deneyin. Telefonu ağzınızdan yaklaşık 10 santim uzakta tutun ve normal bir ses tonuyla doğrudan telefona konuşun.
Telefonuma data kablosu taktım fakat telefonum biplemedi. Data kablosunun çalıştığından nasıl emin olabilirim?	Bip, doğru ayarladığınızı belirtir. Eğer bir bip duymadıysanız, data kablosunun her iki ucunun da bağlı olduğundan emin olun - küçük uç telefonunuza, büyük uç bilgisayarınıza. Ayrıca, bilgisayarınız da güç tasarrufu için portu devre dışı bırakmış olabilir. Portu otomatik olarak aktifleştirmek için, portu kullanan bir uygulamayı, örneğin faks veya çevirmeli uygulama gibi, açmayı deneyin.

Problem	Çözümü
Data kablosunu taktığımda telefonum bipledi fakat faks ve data uygulamalarım çalışmıyor.	Bazı kablosuz şebekeler data veya faks iletimini desteklemez. Roaming halindeyseniz veya yabancı bir şebekedeyseniz, sorun bu olabilir. Ayrıca, unutmayın ki data ve faks iletimi genellikle bir abonelik gerektirir. Detaylar için servis sağlayıcınızı arayın.
Data kablosuyla data gönderirken, bilgisayar neden 19200 Kbps bağlantı hızı gösteriyor?	19.2 Kbps (19200 bps), bilgisayarınız ile telefonunuzun standart *Devre Değiştirmeli Data* (CSD) bağlantısındaki data iletim hızıdır. Telefonunuz ile şebeke arasındaki bağlantı hızı telefonda gösterilir ve ya 14.4 ya da 96.0 Kbps'dir (14400 ya da 9600 bps'dir). ***Not:*** *GPRS bağlantısının daha yüksek data iletim hızı olabilir.*
Data çağrımı, bilgisayardaki uygulamayı kapatarak bitiremiyorum. Ne yapabilirim?	Telefonunuzda tuşuna basmayı deneyin. Ayrıca, kabloyu çıkartmayı veya telefonu kapatmayı deneyin. Eğer mümkünse, bağlantıyı her zaman bilgisayarınızdan bitirin. Alternatif yöntemler, bilgisayarınızdaki uygulamaya zarar verebilir.

Problem	Çözümü
Mikro-tarayıcıyı çalıştırdım fakat ekranda hata mesajı belirdi: Şebeke Mevcut Değil.	Servis olmayan bir alanda olabilirsiniz veya İnternet erişimi sağlamayan bir şebekeye bağlı olabilirsiniz.
Mikro-tarayıcıyı çalıştırdım fakat ekranda hata mesajı belirdi: Sunucu Cevap Vermiyor..	Birkaç dakika içinde tekrar deneyin. Sunucular geçici olarak meşgul olabilirler.

İndeks

A

açılış notu 78
ahizesiz kullanım 104
ajanda
  alarm saati 132
  hatırlatma 128, 131
  kullanma 124
  senkronizasyon 111, 132
aksesuarlar 104, 108, 136
alarm saati 132
ana ekran
  ekran mentini ayarlama 78
  menü simgeleri, gösterme veya gizleme 79
  saat görüntüsü seçme 79
anında mesaj. *Bkz* IM
animasyon
  duvar kağıdı 147, 155
  ekran koruyucu 147, 155
  indirme 24
  yönetme 153
  yükleme 147
ara karakteri 60
araç kiti 104
arama
  hızlı arama numaraları 92
  sabit numaralar 91
  servis numarası 92
arama kartı çağrısı 59
arayanın kimliği 58, 155

B

bekle karakteri 60
bekleyen mesaj göstergesi 21, 25, 29, 48
bilgi servisleri 26
bilgi servisleri mesajı
  hatırlatmalar, alma 29
bilgisayar
  data senkronize etme 75, 111, 132
  telefona bağlama 109
Bluetooth 75, 104, 110, 113, 132

Ç

çağrı
arama kartı 59
engelleme 90
hoparlör 105
konferans çağrısı 87
uyarı, ayar 76
yönlendirme 88
zamanlama 94, 100
ücretler 96, 97, 99
çağrı engelleme 90
çağrı süreleri 94
çağrı ücreti bilgileri 96, 97, 99
çağrıları yönlendirme 88

D

data çağrısı
hacim sayaçları 100
sayaçlar 100
yapma 108
data senkronize etme 75, 111, 132
dil, ayar 81
DTMF tonları
açma 93, 182
gönderme 93
tanımlı 93
duvar kağıdı 147, 155
döviz kuru, hesaplama 141

E

ekran
açılış notu 78
dil 81
kişiselleştirme 80
menü simgeleri, gösterme veya gizleme 79
ekran koruyucu 147, 155
email
alma 47
gelen ayarı 41
giden 47
gönderme 44, 52
hatırlatma 48
hazır not 47
kilitleme 48
kişisel klasörler 52
manuel gönderme 51
mesaj durumu 47
okuma 48
silme 48
taslak 46
telefon numarası, arayan 51
email adresi, telefon rehberinde saklama 56
etkinlik uyarısı 76

F

faks çağrısı 108
fotoğraf
  duvar kağıdı 155
  ekran koruyucu 155
  gönderme 13, 17
  indirme 24
  resimli arayan kimliği 58, 155
  yönetme 153
  yükleme 147
fotoğraf makinesi 174

G

gelen çağrı
  yönlendirme 88
giden 20, 47
GPRS göstergesi 146
groove tunes 164
göstergeler
  bekleyen mesaj 21, 25, 29, 48
  GPRS 146
  ses ismi 55
  telefon rehberi numara tipi 55

H

Hafıza Dolu! mesaj 21, 29, 37, 48
harici cihaz
  data senkronize etme 75, 111, 132
  telefona bağlama 109
hatırlatma
  açma/kapama 77
  ajanda 128, 131
  bilgi servisleri mesajı 29
  email mesajı 48
  sohbet mesajı 39
  tanımlı 77
  yazılı mesaj 21
hazır not 12, 47
hesap makinesi 139
hızlı arama 92
  numara, ayarlama 57, 59
  telefon rehberi girişlerini sıralama 65
hızlı bakış mesajı 31
home tuşları, kişiselleştirme 80
hoparlör
  açma 105
  otomatik cevaplama 105

I

IM 31

ışık tanımı, ayarlama 69

J

Java uygulamaları 159, 163

K

kısa mesaj servisi. *Bkz* mesaj
Kısayollar 4, 82
kilit
  SIM kart 142
konferans çağrısı 87
kredi bilgisi 97, 99
kulaklık
  aksesuar, kullanma 104
kullanıcı kılavuzu 1
Kullanıcı Kılavuzunda kılavuzu 1
kullanılabilir hafıza 163

M

melodilerim 168
menü
  başa dön 81
  dil, ayar 81
  görüntüleme, değiştirme 80
  kişiselleştirme 81
  simgeler, boş ekranda değiştirme 80
  simgeler, gösterme veya gizleme 79
  simgeler, metne dönüştürme 80
  tarama şekli 81
menüyü özelleştirme 80
mesaj
  alma 21
  animasyon 24
  bilgi servisleri 26
  durum 20
  email 41
  gelen ayarı 9
  giden 20
  gönderme 11
  hatırlatma 21, 77
  hazır not 12
  hızlı görüntüleme 31
  kilitleme 22
  MMS, tanım 10
  okuma 22
  resim 24
  silme 22
  SMS, tanım 10
  sohbet 36
  taslak 11, 21, 48
  WAP mesajları 25
  zil sesi 24
mikro-tarayıcı

animasyon 147
arka plan oturumları 151
Java uygulamaları 159, 163
kullanma 146
resim 147
WAP ayarı 149
WAP mesajları 25
Web oturumları 149
zil sesi 147
MMS. *Bkz* mesaj
MotoMixer 164
multimedya mektup
alma 21
gönderme 17
taslak 20
multimedya mesaj
alma 21
gönderme 13, 17
taslak 16
multimedya mesaj servisi *Bkz* mesaj

N

numara
numaranızı görüntülemek 4
telefon rehberinde saklama (Kaydetme) 56

O

oyunlar 159

P

para birimi dönüştürücü 141
PIN Kodu
bloke açma 142
girme 142
telefon rehberi kaydı ile saklama 59
PIN2 Kodu
bloke açma 143
girme 91
pil
göstergesi 123
posta listesi
oluşturma 58
PUK kodu 142
PUK2 kodu 143

R

randevular *Bkz* ajanda
resim
duvar kağıdı 147, 155
ekran koruyucu 147, 155
gönderme 13, 17
indirme 24
yönetme 153

yükleme 147
resimli arayan kimliği 58
ayarı 155
telefon rehberi liste görünümünde görüntüleme 65

S

saat
analog veya dijiral seçme 79
sabit arama 91
sayaçlar 94, 100
servis arama 92
ses
gönderme 13, 17
indirme 24
tuş takımı 77
yükleme 147
zil 77
ses ismi
arama 62
gösterge 55
Kaydetme 61
ses kaydı
oluşturma 134
oynatma 135
ses tuşu
numara çevirme 62
ses ismi kaydetme 61
ses kaydı yaratma 134
sesli arama 106
numara çevirme 62
ses ismi kaydetme 61
sesli kısayol 83
SIM Bloke Oldu mesaj 142, 143
SIM DEVRE DIŞI mesaj 143
SIM kart
bloke açma 142
kilitleme 142
servis telefon numaraları 92
SIM Bloke Oldu mesaj 142, 143
SIM DEVRE DIŞI mesaj 143
uygulamalar 175
SIM kart blokesini açma 142
SIM PIN kodu
bloke açma 142
girme 142
SIM PIN2 Kodu
bloke açma 143
girme 91
SIM uygulamaları 175
SMS. *Bkz* mesaj
sohbet 36

Ş

şebeke ayarları 117

T

takvim. *Bkz* ajanda
tarama şekli, menü 81
tarayıcı. *Bkz* mikro-tarayıcı
taslaklar klasörü 11, 16, 20, 21, 46, 48
1-tuş arama
  tercihi ayarlama 74
telefon
  dil, ayar 81
  harici cihaza bağlanma 109
  kayıtlı bilgiyi temizle 82
  kredi bilgisi 97, 99
  şebeke ayarları 117
  tarifler 123
  tüm seçenekleri sıfırla 82
  uyarı, ayar 76
  özellik tarifleri 123
telefon numaram 4
telefon numarası
  numaranızı görüntülemek 4
  telefon rehberinde saklama (Kaydetme) 56
  uzun numaralar, kaydetme 62
telefon rehberi
bir girişi değiştirme 64
bir girişi silme 64
birincil numara, ayarlama 67
email adresi, saklama 56
giriş kategorisi 56
giriş yaratma 56
girişleri kopyalama 71
girişleri sıralama 65
hızlı arama numarası 55, 57, 59
ışık tanımı 69
kapasite, kontrol etme 73
kategori görünümleri 68
kayıt detayları 55
liste görünümü, ayar 65
numara çevirme 62
numara tipi göstergesi 55
numara, kaydetme 56
posta listesi 58
resimli arayan kimliği 58, 155
senkronizasyon 75, 111
ses ismi, kaydetme 61
uzun numaralar 62

zil tanımı 57, 69, 76
telefon teması 152
tema 152
titreşim uyarısı, ayar 76
Tuş
sağ programlanabilir tuş 80
Ses 134
sol programlanabilir tuş 80
tuş sesi, ayar 77
tümünü sıfırla 82
tümünü sil 82

U

uyarı
ayarı 76, 148
indirme 24
oluşturma 168
yükleme 147
uygulama kilidini aç 145
uygulama, kilitleme ve kilit açma 145
uygulamayı kilitle 145

V

video klip
gönderme 13, 17
indirme 24
Web sayfasından yükleme 149
yükleme 147

W

WAP mesajları 25
Web oturumları 149
Web sayfaları 146

Y

Yeni IM, gönderen mesaj 33

Z

zil sesi
etkinlik uyarı olarak ayarlama 148
gönderme 13, 17
indirme 24
MotoMixer ile düzenleme 164
oluşturma 168
yükleme 147
zil sesi, ayarı 77
zil tanımı
açma/kapama 76
ayarı 57, 69
zil tipi, kişiselleştirme 76
zil uyarısı
ayarı 76, 148
oluşturma 168